GREE
AIR CONDITIONER

NÁVOD K OBSLUZE

[CENTRÁLNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ]

CE54-24/F(C)

CZ

PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K OBSLUZE, VER. 01 2021-06-04



DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.
Návod si pak dobře uložte pro další použití.

Pro uživatele

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti Gree. Před instalací a použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod, abyste uměli zařízení správně používat. Abychom vám pomohli výrobek správně nainstalovat, používat a dosáhnout očekávaných provozních výsledků, uvádíme následující pokyny:

(1) Toto zařízení by neměly obsluhovat osoby (včetně dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatek potřebných znalostí a zkušeností, pokud nejsou pod dozorem nebo nejsou poučeny o obsluze zařízení osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost. Na děti je třeba dohlížet, aby si se zařízením nehrály.

(2) Tento návod k obsluze je univerzální a některé popsané funkce je možné používat jen na určitém modelu zařízení. Všechny obrázky a informace v návodu k obsluze jsou pouze orientační. Ovládací rozhraní se může měnit podle aktuální operace.

(3) Abychom výrobek vylepšili, stále jej zdokonalujeme a inovujeme. Máme právo provádět občas potřebné úpravy výrobku z obchodních a výrobních důvodů a vyhrazujeme si právo upravovat obsah návodu bez předchozího upozornění.

(4) Neponeseme žádnou odpovědnost za zranění osob, ztrátu majetku a škody způsobené nesprávným používáním výrobku, například chybnou instalací a konfigurací, nevhodnou údržbou, porušením příslušných zákonů, předpisů a průmyslových norem, nedodržováním pokynů v tomto návodu atd.

(5) Konečné právo interpretovat tento návod k obsluze patří společnosti Gree Electric Appliances, Inc., Zhuhai.

Obsah

1 Bezpečnostní pokyny 1
2 Pokyny pro uživatele 1
3 Instalace 2
3.1 Požadavky na instalaci 4
3.2 Pokyny pro zapojení 4
3.3 Pokyny pro instalaci 9
3.4 Postup demontáže 10
4 Displej a pokyny k použití 10
4.1 Zobrazované položky a tlačítka na hlavní stránce 11
4.2 Obecná tlačítka 12
4.3 Pokyny pro použití tlačítek 12
5 Popis funkcí 13
5.1 Zapnutí/vypnutí všech jednotek 13
5.2 Ovládání jedné jednotky 13
5.3 Ovládání skupin 16
5.4 Lokální nastavení 17
5.5 Nastavení projektu 18
5.6 Provozní pokyny 19

1 Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím následující bezpečnostní pokyny.



VAROVÁNÍ: Pokud není přísně dodržováno, hrozí vážné poškození jednotky nebo zranění osob.



POZNÁMKA: Pokud není přísně dodržována, hrozí lehké nebo střední poškození jednotky nebo zranění osob.



Zakázáno: Označuje zakázanou činnost. Nedodržení může způsobit vážné škody nebo smrt osob.



Přikázáno: Označuje přikázanou činnost. Nedodržení může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.




VAROVÁNÍ

Toto zařízení nesmí být nainstalováno v prostředí, kde jsou korozivní, hořlavé nebo výbušné látky, nebo v místě se specifickými podmínkami, například v kuchyni. Nedodržení tohoto pokynu může ovlivnit normální provoz a zkrátit životnost zařízení nebo dokonce způsobit požár nebo vážné zranění. Na výše uvedených místech s neobvyklými podmínkami použijte speciální klimatizační zařízení s antikorozní úpravou a v nevýbušném provedení.

2 Pokyny pro uživatele

- Všechny vnitřní jednotky musí být napájeny ze stejného přívodu elektřiny.
- Ujistěte se, že je komunikační kabel připojen ke správnému konektoru, jinak může nastat porucha komunikace.
- Centrální ovladač chraňte před nárazy a pády a nedemontujte jej příliš často.
- Nikdy nemanipulujte s centrálním ovladačem, když máte mokré ruce.
- Nikdy neškrábejte po displeji centrálního ovladače tvrdými nebo ostrými předměty.
- Je-li centrální ovladač připojen k síti venkovních jednotek nebo k poslední vnitřní jednotce sítě vnitřních jednotek, je třeba zapojit mezi svorky G1 a G2 přizpůsobovací rezistor.
- Všechny obrázky v tomto návodu jsou pouze ilustrační. Řiďte se podle konkrétního produktu.


3 Instalace

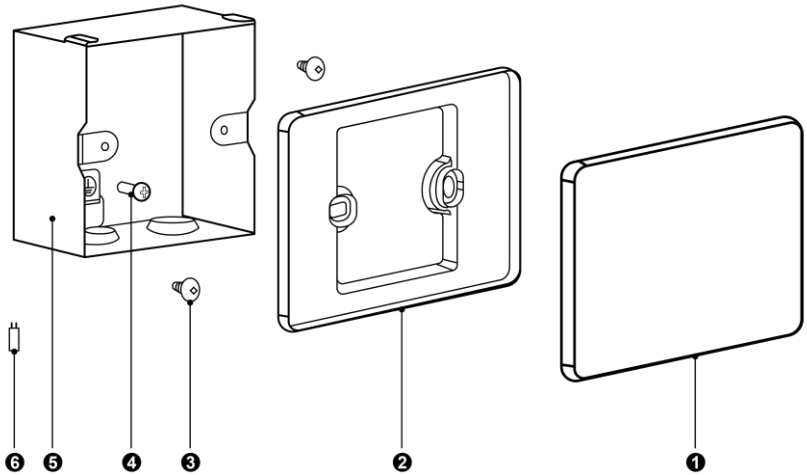

Obr. 3.1 Části centrálního ovladače


Č.	①	②	③	④
Název	Dotykový displej	Zadní kryt ovladače	Samořezný šroub ST4.2×9.5 MC (pro upevnění zadního krytu ovladače)	Šroub M4×12 (pro upevnění zemnicího vodiče)
Počet	1	1	2	1
Č.	⑤	⑥	—	—
Název	Instalační krabice do zdi	Přizpůsobovací rezistor	—	—
Počet	1	1	—	—

Rozměry v mm:

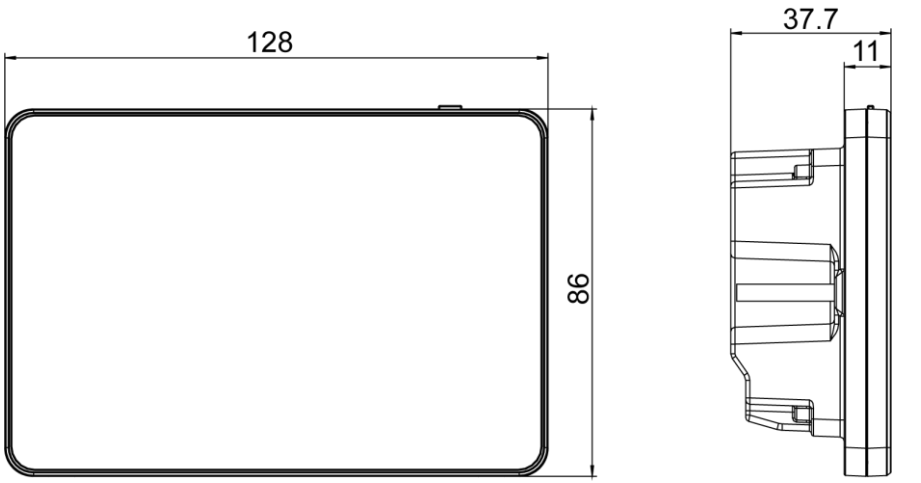

Obr. 3.2 Rozměry centrálního ovladače

Rozměry v mm:

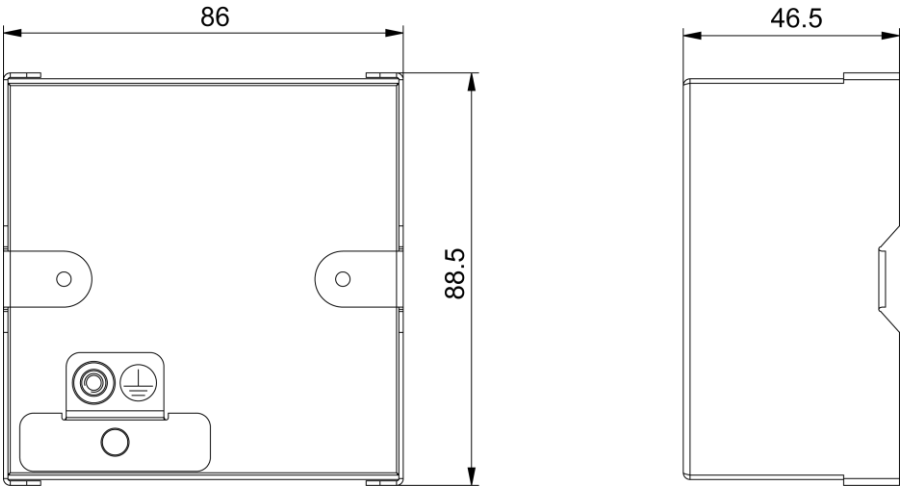

Obr. 3.3 Obr. 3.3 Rozměry instalační krabice do zdi

3.1 Požadavky na instalaci

(1) Komunikační kabel centrálního ovladače je třeba vybrat podle tabulky níže. Nikdy nepoužívejte kabel, který nevyhovuje podmínkám uvedeným v tomto návodu.

Síť	Typ kabelu	Norma kabelu	Průřez kabelu (mm^2/AWG)	Celková délka L (m)	Poznámka
Síť vnitřních jednotek	Slaboproudý obyčejný kabel s PVC izolací (60227 IEC 52 / 60227 IEC 53)	IEC 60227-5: 2007	2×0,75 až 2×1,25 (2×AWG18 až 2×AWG16)	L ≤ 1000	Pokud je průřez vodičů kabelu 2×1mm^2 (2×AWG16), může být komunikační kabel delší. Celková délka však nemůže přesáhnout 1500 m.
Síť venkovních jednotek				L ≤ 500	Celková délka komunikačního kabelu nemůže přesáhnout 500 m.

⚠ **POZNÁMKY:**

① Vodiče mají mít kruhový průřez a mají být zkroucené dohromady.

② Pokud je jednotka nainstalována v místech se silným elektromagnetickým polem nebo elektrickým rušením, je třeba použít stíněný kabel.

③ Nikdy neinstalujte centrální ovladač na následujících místech:

a) Místa, kde se vyskytují korozivní plyny, mnoho prachu, slaná mlha nebo olejové výpary.

b) Místa, kde je mokro a vlhko, nebo místa, kam svítí přímé sluneční světlo.

c) Místa, které jsou blízko předmětů s vysokou teplotou, nebo místa, kde by na zařízení mohla stříkat voda.

3.2 Pokyny pro zapojení

3.2.1 Připojovací porty

Označení portu	G1, G2	F1, F2	L, N
Význam	CAN komunikační port	(rezervováno)	Port napájení

3.2.2 Napájení

(1) Centrální ovladač má mít samostatné napájení.

(2) Rozsah napájecího napětí: 100–240 V AC; rozsah frekvence: 50/60 Hz

(3) Maximální jmenovitý příkon: 3 W.

(4) Napájecí kabel tohoto ovladače může měnit pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko.


(5) Vyberte napájecí kabel podle následující tabulky. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel, který nevyhovuje podmínkám uvedeným v tomto návodu.

Typ kabelu	Norma kabelu	Průřez vodiče (mm^2)
Ohebný kabel (60227 IEC 08)	IEC 60227-3:2007	1,5

3.2.3 Způsob připojení


Centrální ovladač lze připojit ke klimatizačnímu systému třemi způsoby:

Metoda 1: Připojení k síti vnitřních jednotek

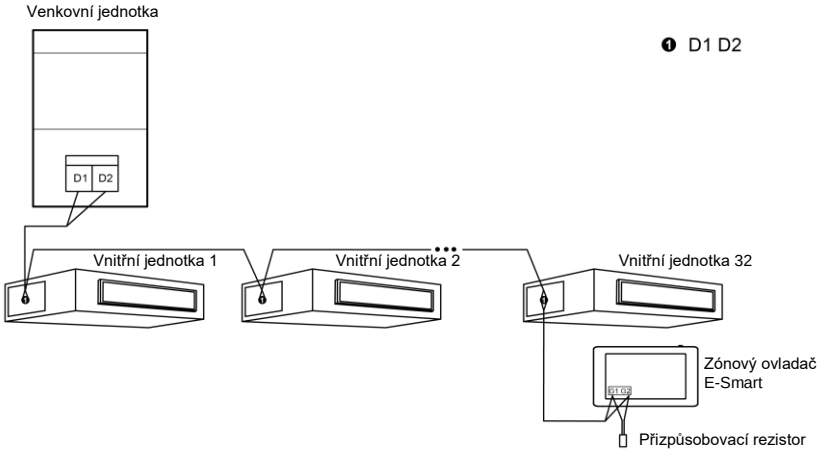

Obr. 3.4 Připojení centrálního ovladače k síti vnitřních jednotek

Metoda 2: Připojení k síti venkovních jednotek

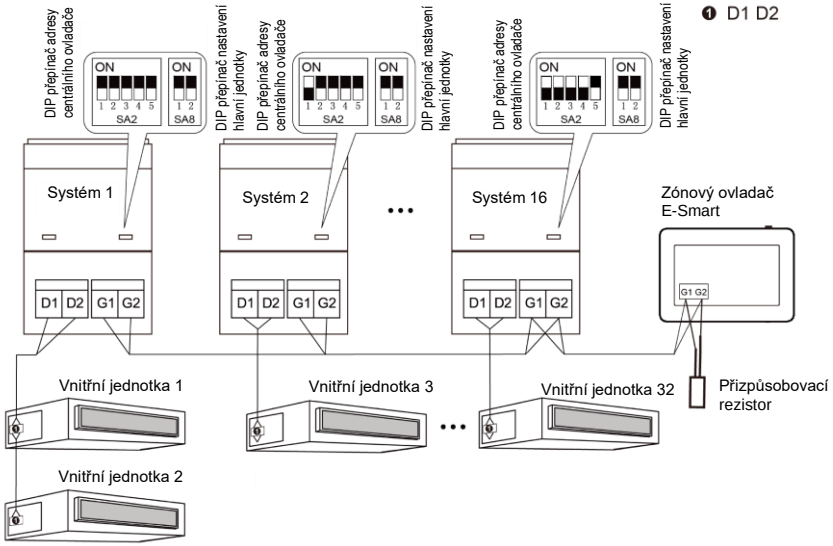

Obr. 3.5 Připojení centrálního ovladače k síti venkovních jednotek

Pokyny pro zapojení:

(1) Chytrý centrální ovladač lze použít pro Multi VRF jednotky a dá se připojit k síti vnitřních jednotek, k síti venkovních jednotek nebo k síti distribučních boxů. Jeden centrální ovladač může ovládat až 16 jednotek venkovního systému a až 32 vnitřních jednotek.

(2) Pokud má být centrální ovladač připojen k síti vnitřních jednotek, připojte ho podle obrázku 3.4. Ovladač je možné připojit k jakékoli vnitřní jednotce v řadě, tj. propojit porty G1 a G2 ovladače s odpovídajícími porty D1 a D2 přes komunikační kabel. Když je ovladač připojen ke koncové jednotce sítě vnitřních jednotek, je zapotřebí připojit k portům G1 a G2 také přizpůsobovací rezistor.

(3) Pokud má být centrální ovladač připojen k síti venkovních jednotek, připojte ho podle obrázku 3.5. Centrální ovladač smí být připojen pouze ke koncové jednotce sítě venkovních jednotek. K portům G1 a G2 je kromě komunikačních vodičů zapotřebí připojit přizpůsobovací rezistor.

(4) DIP přepínač adresy centrálního ovladače (SA2_Addr-CC) určuje adresu centrálního ovladače, která je zapotřebí, když jsou centrálně řízeny různé chladicí systémy. Výchozí tovární nastavení je „00000“.

(5) Pokud má být centrální ovladač připojen k síti distribučních boxů, připojte ho podle obrázku 3.6. Pro připojení centrálního ovladače v síti distribučních boxů lze použít také metodu 2.


Pokud má být centrální ovladač připojen k síti venkovních jednotek, nastavte DIP přepínač adresy centrálního ovladače ve venkovní jednotce následujícím způsobem:

1) DIP přepínač pro nastavení hlavní jednotky (SA8) musí být na hlavní venkovní jednotce nastaven na „00“. Jinak je nastavení neplatné.
2) V rámci jednoho klimatizačního systému je nastavení DIP přepínače adresy centrálního ovladače na jiné než hlavní venkovní jednotce neplatné a není nutné nastavení měnit.
3) DIP přepínač adresy centrálního ovladače na hlavní venkovní jednotce klimatizačního systému musí být nastaven na „00000“ a tento systém je systémem hlavního režimu.
4) DIP přepínač adresy centrálního ovladače na hlavní jednotce dalšího klimatizačního systému musí být nastaven takto:

SA2					Adresa
DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	DIP5	
1	0	0	0	/	2
0	1	0	0	/	3
1	1	0	0	/	4
0	0	1	0	/	5
1	0	1	0	/	6
0	1	1	0	/	7
1	1	1	0	/	8
0	0	0	1	/	9
1	0	0	1	/	10
0	1	0	1	/	11
1	1	0	1	/	12
0	0	1	1	/	13
1	0	1	1	/	14
0	1	1	1	/	15
1	1	1	1	/	16

5) DIP přepínač adresy centrálního ovladače nemůže být u různých klimatizačních systémů nastaven stejně. Jinak může dojít ke konfliktu adres a jednotka nemůže správně fungovat.

3.3 Pokyny pro instalaci

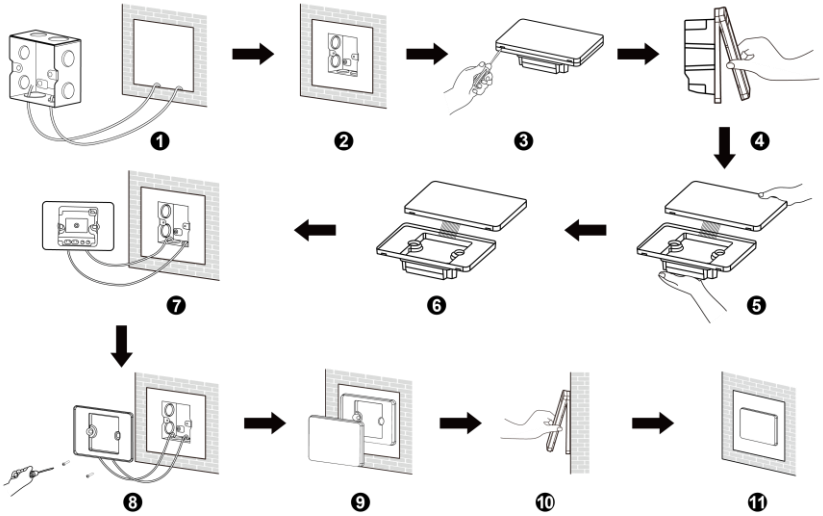

Obr. 3.7 Postup instalace

Obrázek 3.7 ukazuje zjednodušený postup instalace centrálního ovladače. Věnujte pozornost následujícím bodům:

(1) Před instalací odpojte napájení vnitřní jednotky. Napájení musí být odpojeno po celou dobu provádění instalace.

(2) Při instalaci dávejte pozor, aby nedošlo k poškození dotykového displeje.

(3) Před instalaci proveďte následující přípravy:

(4) V případě, že je centrální ovladač instalován do zdi, vytvořte ve zdi otvor o velikosti 86×88,5×46,5 mm.

(5) V kroku ① přiveďte k místu instalace napájecí kabel a komunikační kabel a pak protáhněte každý kabel jiným otvorem v zadním krytu instalační krabice. Nikdy neveďte kabely společně stejným otvorem.

(6) V kroku ② připevněte instalační krabici do zdi.


(7) V kroku ⑥ odpojte kabel spojující dotykový displej a zadní kryt ovladače. Uložte dotykový displej na bezpečné místo.

(8) V kroku ⑦ připojte vodiče komunikačního kabelu ke svorkám G1 a G2; připojte nulový (neutrální) vodič a fázový (živý) vodič napájecího kabelu ke svorkám N a L připojte zemnicí vodič ke svorce na zadním krytu skříňky elektroniky s označením ⏚. Připevněte ho šroubem M4×12.

(9) V kroku ⑧ připevněte zadní kryt ovladače do instalační krabice pomocí šroubů ST4.2×9.5 MC.


(10) V kroku ⑨ připojte kabel spojující dotykový displej a zadní kryt ovladače.

3.4 Postup demontáže

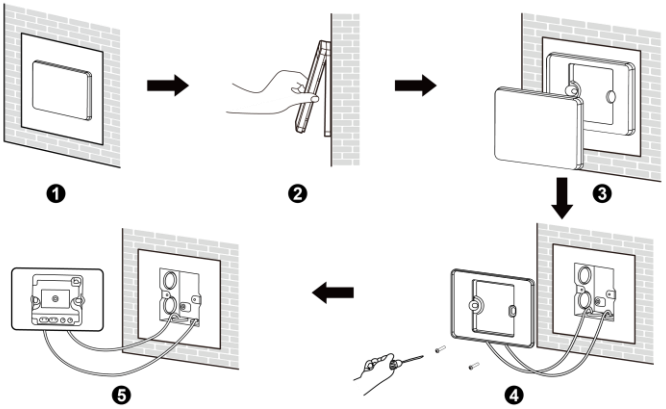

Obr. 3.10 Postup demontáže

4 Displej a pokyny k použití

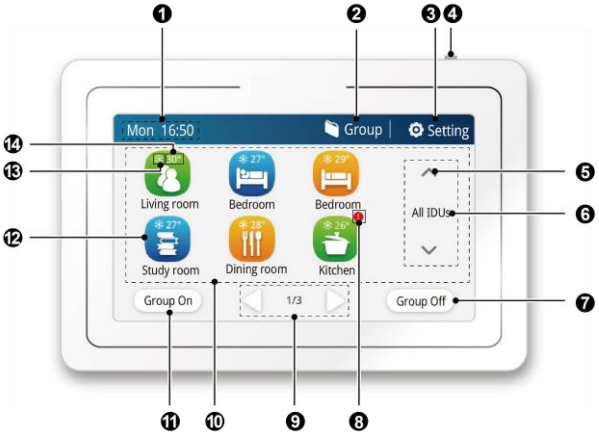

Obr. 4.1 Hlavní stránka

4.1 Zobrazované položky a tlačítka na hlavní stránce

Č.	Název	Pokyny
1	Systémový čas	Když je ovladač připojen ke komunikační síti, zobrazí se aktuální den, hodina a minuta (v 12hodinovém formátu také indikace a.m. (dopoledne) / p.m. odpoledne).
2	Přechod na stránku skupin	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na stránku se seznamem skupin, kde můžete skupiny ovládat, upravovat atd.
3	Přechod na stránku nastavení	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na stránku pro lokální nastavení, technické nastavení atd.
4	Dotykové tlačítko	Stiskněte dotykové tlačítko pro zapnutí/vypnutí displeje zónového ovladače E-Smart. Stisknutím a podržením dotykového tlačítka po dobu 5 sekund se zónový ovladač E-Smart resetuje.
5	Přepínač oblasti	Stisknutím dotykového tlačítka přepnete oblast.
6	Název oblasti	Název aktuální oblasti.
7	Tlačítko Group Off (Vypnutí skupiny)	Jedním stisknutím tohoto tlačítka vypnete vnitřní jednotky aktuální zóny v aktuální oblasti.
8	Ikona hlavní vnitřní jednotky, poruchy nebo stavu blokování	Když je tato vnitřní jednotka hlavní vnitřní jednotkou nebo má poruchu nebo je blokovaná, zobrazí se příslušná ikona. Priorita zobrazení je: hlavní vnitřní jednotka – porucha – blokování.
9	Index stránky	V aktuálním stavu, kdy počet vnitřních jednotek překročí počet, který lze zobrazit na jedné stránce, lze procházet stránky posunováním vlevo nebo vpravo.
10	Přehled vnitřních jednotek	Na samostatné stránce se zobrazuje seznam vnitřních jednotek, které jsou ovládány zónovým ovladačem E-Smart. Posunováním vlevo nebo vpravo může listovat stránkami.
11	Tlačítko Group On (Zapnutí skupiny)	Jedním stisknutím tohoto tlačítka zapnete vnitřní jednotky aktuální zóny v aktuální oblasti.
12	Ikonové tlačítko vnitřní jednotky	Stiskněte tlačítko pro přechod do stránky ovládání vnitřní jednotky. Šedá ikona indikuje, že je vnitřní jednotka vypnutá.
13	Ikona režimu provozu	Když je vnitřní jednotka zapnutá, zobrazuje se zde aktuální režim provozu. Automatika, Chlazení, Odvlhčování, Ventilátor Topení, Podlahové topení, Dodávka tepla 3D topení
14	Ikona nastavené teploty	Když je vnitřní jednotka zapnutá, zobrazuje se zde nastavená teplota.

4.2 Obecná tlačítka

Zobrazení	Název	Význam		Zobrazení	Název	Význam
	Návrat	Stiskněte toto tlačítko pro návrat do předchozí stránky.			Volba	Volba je/není vybrána.
	Stránka nahoru	Přechod o stránku nahoru			Stránka dolů	Přechod o stránku dolů
	Přidat	Stiskněte toto tlačítko pro přidání skupiny.			Editace	Stiskněte toto tlačítko pro editaci skupiny.
	Snížení	Stiskněte toto tlačítko pro snížení hodnoty.			Zvýšení	Stiskněte toto tlačítko pro zvýšení hodnoty.
	Vlevo	Stiskněte toto tlačítko pro snížení hodnoty.			Vpravo	Stiskněte toto tlačítko pro zvýšení hodnoty.
	Dolů/ Snížit	Stiskněte toto tlačítko pro snížení hodnoty.			Nahoru/ Zvýšit	Stiskněte toto tlačítko pro zvýšení hodnoty.

4.3 Pokyny pro použití tlačítek

Centrální ovladač používá kapacitní dotykový displej, takže uživatel může ovládat jednotky pouhým dotykem.


Tlačítka na displeji jsou reprezentována následovně:

(1) Ikona

Ikonové tlačítko lze ovládat přímo. Podrobnosti viz část 4.2.

(2) Text

Stisknutím textového tlačítka přejdete na příslušnou stránku (jako příklad vezměte stránku s nastavením parametrů vnitřní jednotky (IDU)):



Stiskněte pro přechod do nastavení parametrů této položky.

(3) Ikona + Text

Podle významu textu vyberte určitou funkci nebo přejděte na určitou stránku (jako příklad vezměme nastavení zvuku):



Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na stránku nastavení zvuku.

(4) Zónové tlačítko

Na stránce seznamu časovačů, jako je v ukázce na obrázku 4.2, představuje každý obdélníkový rámeček zónové tlačítko.

Stisknutím zónového tlačítka se vyvolá stránka pro nastavení časovače.



Obr. 4.2 Stránka seznamu časovačů

5 Popis funkcí

5.1 Zapnutí/vypnutí všech jednotek

Pro vypnutí všech vnitřních jednotek stiskněte tlačítko Group Off (Vypnutí skupiny) na domovské stránce.

Pro zapnutí všech vnitřních jednotek stiskněte tlačítko Group On (Zapnutí skupiny). Vnitřní jednotky budou pracovat podle zapamatovaného nastavení.

5.2 Ovládání jedné jednotky

Na domovské stránce vnitřních jednotek stiskněte ikonu vnitřní jednotky, abyste přešli do ovládání jedné jednotky.

Parametry ovládání jedné jednotky zahrnují parametry pro základní a doplňkové ovládání.

5.2.1 Základní ovládací parametry



Obr. 5.1 Ovládací stránka pro jednu vnitřní jednotku

(1) Zapnutí/Vypnutí

Stiskněte tlačítko On/Off pro zapnutí/vypnutí jednotky.

Když je jednotka vypnutá, nelze nastavovat režim provozu, teplotu, rychlost ventilátoru a směrování vzduchu.

(2) Nastavení režimu provozu

Stisknutím tlačítka režimu provozu nastavte režim provozu.

Režimy vnitřních jednotek různých sérií nejsou vždy stejné. Pokud vnitřní jednotka některý režim nepodporuje, nelze ikonu příslušného režimu vybrat.

(3) Nastavení teploty

Stisknutím tlačítka + (Zvýšit) nebo − (Snížit)nastavte teplotu. Při každém stisknutí tlačítka se nastavená teplota zvýší/sníží o 1 °C/°F.

Stisknutím zóny hodnoty teploty (např. hodnoty „29“ na obr. 5.1) je možné přepnout na zobrazení teploty v místnosti. Bude se zobrazovat příslušná hodnota teploty v místnosti.

(4) Nastavení rychlosti ventilátoru

Stisknutím tlačítka Fan nastavíte požadovanou rychlost ventilátoru.

POZNÁMKA: V režimu Odvlhčování je standardně nastavena nízká rychlost ventilátoru. V režimu Odvlhčování nebo Podlahové topení se rychlost ventilátoru nedá nastavit.

(5) Nastavení směrování vyfukovaného vzduchu

Stisknutím tlačítka Left&Right (Směrování vlevo/vpravo) nebo Up&Down (Směrování nahoru/dolů) můžete zapnout/vypnout funkci směrování vyfukovaného vzduchu.

POZNÁMKA: Vnitřní jednotky různých sérií mohou mít různé typy směrování.

(6) Zobrazení poruchy

Pokud vnitřní jednotka nefunguje správně, stiskněte ! Error pro zobrazení informací o poruchách.

5.2.2 Doplňkové ovládací parametry

Stiskněte tlačítko Advance (Rozšíření) pro přechod do stránky doplňkových nastavení.

Stisknutím ikonových tlačítek můžete zapnout/vypnout příslušnou funkci.

(1) Funkce Spánek (Sleep), Tichý chod (Quiet), Automatický tichý chod (Auto Quiet), Elektrický ohřev (E-Heater), Nepřítomnost/Dovolená (Absence), Rychlé chlazení/topení (Rapid) a Úspora energie (Save) mohou fungovat, jen když je jednotka zapnutá.

(2) Když je zapnuta funkce Spánek, zapne se následně funkce Tichý chod. Funkci Spánek nelze použít v režimech Automatika, Ventilátor a Podlahové topení.

(3) Funkci Nepřítomnost/Dovolená (Absence) lze aktivovat jen v režimu Topení. Když je funkce Nepřítomnost/Dovolená zapnutá, bude nastavená teplota 8 °C.

(4) Funkce Rychlé chlazení může fungovat pouze v režimu Chlazení. Funkce Rychlé topení může fungovat pouze v režimu Topení.

(5) Když je zapnutá funkce Zablokovat vše (Shield All), budou ostatní blokovací tlačítka (Blokování zapnutí/vypnutí (Shield On/Off), Blokování nastavení režimu (Shield Mode), Blokování nastavení teploty (Shield Temp) a Blokování nastavení časovače (Shield Timer)) nefunkční.

POZNÁMKA: Když centrální ovladač ovládá různé klimatizační jednotky, mohou se některé funkce lišit.




Obr. 5.2 Stránka Advance Settings (Doplňková nastavení)

5.2.3 Nastavení časovače

Stiskněte tlačítko Timer (Časovač) pro přechod na stránku časovačů (obr. 4.2).

V seznamu časovačů stiskněte zónové tlačítko časovače pro přechod do stránky nastavení časovače (čas zapnutí/vypnutí, opakování použití časovače atd.).

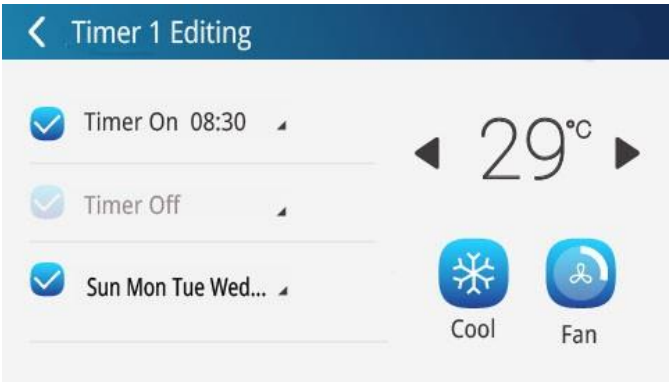

Obr. 5.3: Stránka pro nastavení časovače

(1) Nastavení režimu, rychlosti ventilátoru a teploty časovače.

Postup je stejný jako u ovládání jedné jednotky.

(2) Nastavení času zapnutí/vypnutí

Stiskněte zónové tlačítko Timer On **:** pro přechod do stránky nastavení času pro načasované zapnutí.

Stiskněte zónové tlačítko Timer Off **:** pro přechod do stránky nastavení času pro načasované vypnutí.


(3) Nastavení opakování časovače

Stiskněte zónové tlačítko pro přechod do stránky nastavení opakování použití časovače.

POZNÁMKA: Po dokončení nastavení času zapnutí, času vypnutí a opakování aktivace časovače použijte tlačítko před každou nastavovanou volbou, abyste ji aktivovali nebo deaktivovali.

5.3 Ovládání skupin

Na domovské stránce stiskněte tlačítko Group (Skupina), abyste přešli do stránky seznamu skupin.

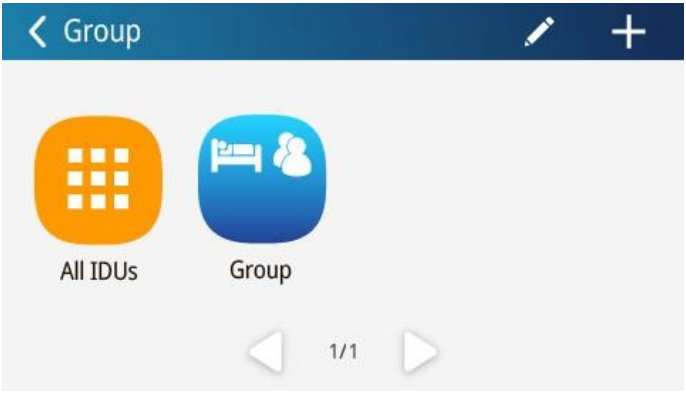

Obr. 5.4 Stránka Group (Ovládání skupin)

Stiskněte ikonové tlačítko (All IDUs (Všechny vnitřní jednotky) nebo modrou ikonu skupiny), abyste přešli do stránky ovládání skupiny. Ovládací parametry jsou stejné jako u ovládání jedné jednotky.

Stiskněte tlačítko pro vyslání příkazu všem jednotkám ve skupině.

(1) Editace skupiny

Stiskněte tlačítko pro přechod do stránky editace skupiny.

Stiskněte tlačítko skupiny, kterou chcete editovat, abyste přešli do stránky editace skupiny. Je možné zadat název skupiny a přidávat jednotky do skupiny.

Stiskněte tlačítko Save pro uložení nastavení.

POZNÁMKA: Jedna vnitřní jednotka může být zařazena až do 5 skupin.

(2) Přidání skupiny


Stiskněte tlačítko + pro přidání nových skupin. Zobrazí se stránka pro editaci skupiny.

Je možné zadat název skupiny a přidávat jednotky do skupiny.

(3) Smazání skupiny

Stiskněte tlačítko Delete pro vymazání vybrané skupiny.

5.4 Lokální nastavení

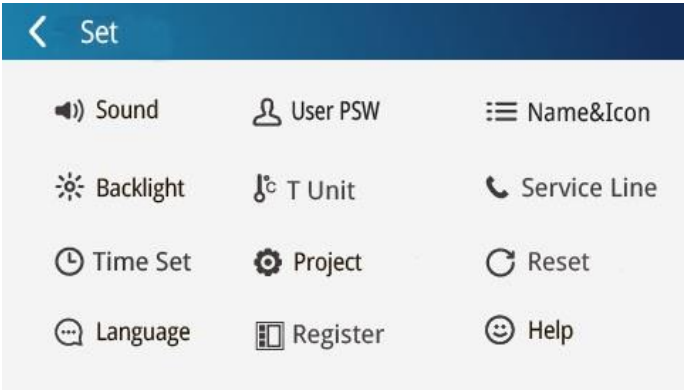

Obr. 5.5 Stránka Nastavení

Na domovské stránce stiskněte tlačítko Setting pro přechod do stránky nastavení.

Volba Project je určena pouze pro odborné pracovníky. Ostatní parametry může nastavovat uživatel.

Lokální nastavení obsahuje tyto položky:

(1) Zvuk (Sound), jazyk (Language), jednotka teploty (T Unit)

Stisknutím tlačítka vyberte jedno z nastavení.

(2) Nastavení času (Time set)

Nastavte formát zobrazování času: 12hodinové nebo 24hodinové.

Nastavte datum a čas systému centrálního ovladače.

(3) Uživatelské heslo (User PSW)

Stisknutím tlačítka můžete aktivovat nebo deaktivovat uživatelské heslo.

Když je heslo aktivováno, může být nastaveno nebo změněno. Heslo může obsahovat 6 až 10 číslic nebo písmen.

Stiskněte tlačítko Save pro uložení nastavení.

POZNÁMKA: Pokud je uživatelské heslo aktivováno, uživatelé musí při zapnutí nebo aktivaci centrálního ovladače zadat heslo pro přístup do ovládací stránky.

(4) Doba podsvícení (Backlight)

Stisknutím tohoto tlačítka lze nastavit časový limit podsvícení displeje. Po uplynutí této doby se podsvícení displeje vypne a centrální ovladače přejde do pohotovostního stavu.

Stupeň podsvícení lze změnit tlačítkem  nebo .

POZNÁMKA: Poznámka: Když je centrální ovladač v pohotovostním stavu, může ho uživatel aktivovat klepnutím na libovolnou část dotykového displeje nebo pomocí dotykového tlačítka v pravé horní části ovladače.

(5) Zákaznický servis (Service Line)

Uživatel může zadat název a telefonní číslo místního servisního střediska pro rychlé a pohodlné získání informací o technické podpoře.

Stiskněte tlačítko Save pro uložení nastavení.

(6) Obnova továrního nastavení

Stiskněte tlačítko 

pro obnovení lokálního nastavení, nastavení skupin, nastavení rozvrhu provozu, názvů a ikon vnitřních jednotek a dalších výchozích továrních nastavení.

1) Obnovte tovární nastavení centrálního ovladače při přepínání mezi CAN1 a CAN2 nebo resetování IP adresy jednotky.
2) Po dokončení konfigurace centrálního ovladače připojte ovladač k síti. Pokud připojíte centrální ovladač k síti během procesu konfigurace, je třeba obnovit výchozí tovární nastavení.

5.5 Nastavení projektu

Na domovské stránce stiskněte tlačítko Setting pro přechod do stránky nastavení.

(1) Registrace vnitřní jednotky

Přejděte do rozhraní registrace vnitřní jednotky, vyberte požadovanou vnitřní jednotku podle zobrazeného projektového čísla na ikoně vnitřní jednotky a pak stiskněte potvrzovací tlačítko pro uložení. Zaregistrovaná vnitřní jednotka se zobrazí na domovské stránce.

POZNÁMKA: Zaregistrovat lze maximálně 32 vnitřních jednotek.

(2) Nastavení názvu

Přejděte do rozhraní pro nastavení názvu vnitřní jednotky, abyste mohli vybrat projektové číslo a nastavit název a ikonu vnitřní jednotky.



Obr. 5.6 Stránka nastavení vnitřní jednotky

Stisknutím tlačítka 1 vyberte požadovanou vnitřní jednotku, kterou je třeba nastavit.

1) **Název (Enter Name):** Může zadat číslice a písmena (nemělo by to být více než 15 znaků).
2) **Ikona (Select ikon):** Stisknutím vyberte připravenou ikonu.
3) **Projektové číslo (Enter Number):** Lze jej nastavit na 1–255.
4) Stiskněte tlačítko OK pro uložení nastavení. V seznamu vnitřních jednotek na domovské stránce se pak zobrazí nový název a ikona vnitřní jednotky.

5.6 Provozní pokyny

Na domovské stránce stiskněte tlačítko Setting pro přechod do stránky nastavení.

Stiskněte tlačítko Help pro přechod do stránky nápovědy a pak stiskněte tlačítko Operation Notice pro přechod do stránky provozních informací.

Na stránce provozních informací si může uživatel prohlížet informace o lokální jednotce, informace o zákaznickém servisu, provozní pokyny a další zprávy.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

VÝROBCE

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
West Jinji Rd, Qianshan,
519070 Zhuhai
China

ZÁSTUPCE

GREE Czech & Slovak s.r.o.
Košuličova 778/39
619 00 Brno
Czech Republic
www.greeczech.cz, info@greeczech.cz

SERVISNÍ PODPORA

GREE Czech & Slovak s.r.o.
Košuličova 778/39
Brno, 619 00
Czech Republic
www.greeczech.cz, info@greeczech.cz

CE

POZNÁMKY

POZNÁMKY


GREE
AIR CONDITIONER