



INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA ST-340 V2 MEDIUM-C DEFRO

PL



1	Bezpieczeństwo	4
2	Opis urządzenia.....	5
3	Montaż sterownika	5
4	Opis ekranu głównego	14
5	Tryby pracy sterownika	15
5.1	Okna	15
5.2	Party	15
5.3	Palenisko	15
5.4	Zmiana biegu	15
5.5	Urlop.....	15
6	Funkcje sterownika - Menu główne	16
6.1	Sterowanie tygodniowe	16
6.2	Programy	16
6.3	Temperatura zadana grzania.....	16
6.4	Bieg zadany.....	17
6.5	Palenisko	17
6.6	Bypass.....	17
6.7	Urlop.....	17
6.8	Menu instalatora	17
6.9	Menu serwis	17
6.10	Praca ręczna	17
6.11	Język	18
6.12	Ekran.....	18
6.13	Zegar	18
6.14	Informacje o programie.....	18
6.15	Ustawienia fabryczne	18
6.16	Aktualizacja oprogramowania	19
7	Funkcje sterownika - Menu instalatora	19
7.1	Wentylatory.....	19
7.2	Wybór wymiennika.....	19
7.3	Zmiana biegu	20
7.4	Ustawienia Bypass.....	20
7.5	Moduł internetowy	20
7.6	Filtry.....	21
7.7	Peryferia	22
7.8	Modbus	22
7.9	Maksymalna moc nagrzewnicy wstępnej.....	27
7.10	Wejścia cyfrowe	27
7.11	Blokada Rodzicielska	27
7.12	Ekran szczegółowy.....	27
8	Funkcje sterownika - Menu serwis	28

8.1	Menu producenta.....	28
8.2	Korekta temperatur.....	28
8.3	Antyzamarzanie.....	28
8.4	Praca ręczna	29
8.5	Ustawienia fabryczne	29
8.6	Historia alarmów	29
8.7	Kasowanie historii alarmów	29
9	Dane techniczne.....	30

SG, 17.09.2024

WSZELKIE ZDJĘCIA ZAMIESZCZONE W TYM DOKUMENCIE SĄ PRZYKŁADOWE I MOGĄ ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTEGO WYGLĄDU.

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną uszkodzeń urządzenia.

Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z urządzenia dokładnie zapoznały się z jego działaniem i funkcjami bezpieczeństwa. Proszę zachować instrukcję i upewnić się, że pozostanie z urządzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaży tak, aby każdy korzystający z niego przez jego okres użytkowania mógł mieć odpowiednie informacje o użytkowaniu urządzenia i bezpieczeństwie. Dla bezpieczeństwa życia i mienia zachować środki ostrożności zgodne z wymienionymi w instrukcji użytkownika, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zaniedbanie.



OSTRZEŻENIE

- Urządzenie elektryczne pod napięciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itd.) należy upewnić się, że regulator nie jest podłączony do sieci.
- Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne.
- Przed uruchomieniem sterownika należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia silników elektrycznych, oraz pomiaru rezystancji izolacji przewodów elektrycznych.
- Regulator nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci.



UWAGA

- Wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić sterownik, dlatego w czasie burzy należy wyłączyć go z sieci poprzez wyjęcie wtyczki sieciowej z gniazda.
- Sterownik nie może być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzić stan techniczny przewodów. Należy również sprawdzić mocowanie sterownika, oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń.

Po zakończeniu redakcji instrukcji mogły nastąpić zmiany w wyszczególnionych w niej produktach. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe. Technologia druku może mieć wpływ na różnice w przedstawionych kolorach.



Dbałość o środowisko naturalne jest dla nas sprawą nadrzędną. Świadomość, że produkujemy urządzenia elektroniczne zobowiązuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zużytych elementów i urządzeń elektronicznych. W związku z tym firma otrzymała numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Segregując odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chronić środowisko naturalne. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

2 OPIS URZĄDZENIA

Sterownik ST-340 V2 MEDIUM-C DEFRO przeznaczony jest do obsługi rekuperatora – urządzenia stosowanego w systemach wentylacyjnych umożliwiających odzyskiwanie ciepła (rekuperację) z powietrza wywiewanego z budynku lub instalacji przemysłowej.

Sterownik typu ST-340 V2 MEDIUM-C DEFRO umożliwia:

- Sterowanie wentylatorem nawiewnym oraz wywiewnym – za pomocą czujników różnic ciśnienia
- Sterowanie bypassem
- Ochronę wymiennika przed zamrożeniem za pomocą modułowanej nagrzewnicy wstępnej
- Ustawienie programu tygodniowego
- Podgląd i sterowanie rekuperacją przez telefon za pomocą aplikacji
- Sterowanie GWC
- Sterowanie nagrzewnicą wtórną
- Pracę w dodatkowych trybach takich jak:
 - Okna
 - Party
 - Urlop
 - Kominek
 - Zmiana biegu

3 MONTAŻ STEROWNIKA

Sterownik powinien być montowany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.



OSTRZEŻENIE


Niebezpieczeństwo dla życia w wyniku porażenia prądem elektrycznym na przyłączach pod napięciem. Przed pracami przy regulatorze należy odłączyć dopływ prądu i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.




UWAGA

Błędne podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie regulatora.


PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA MONTAŻU ZNAJDUJE SIĘ NA NASTĘPNEJ STORNI

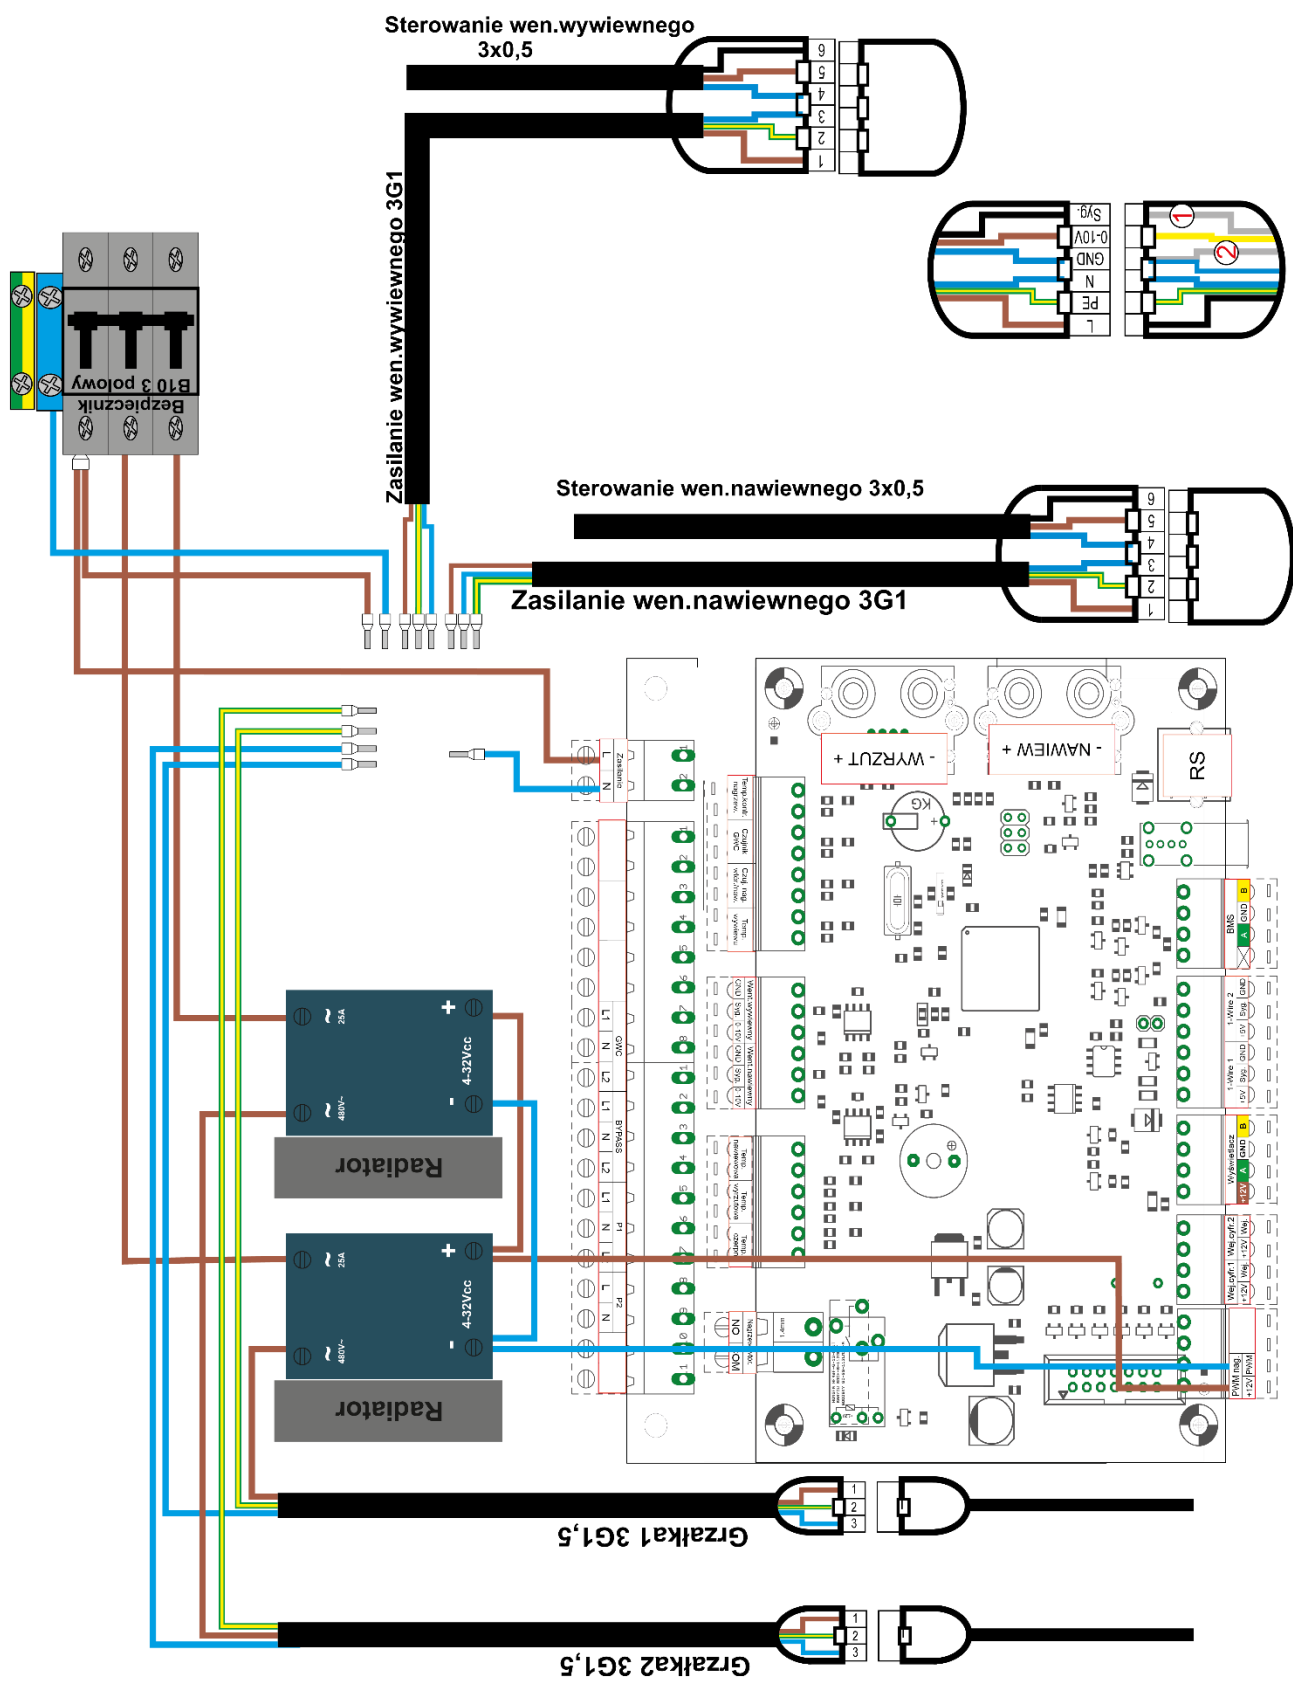

Schemat płytki 1

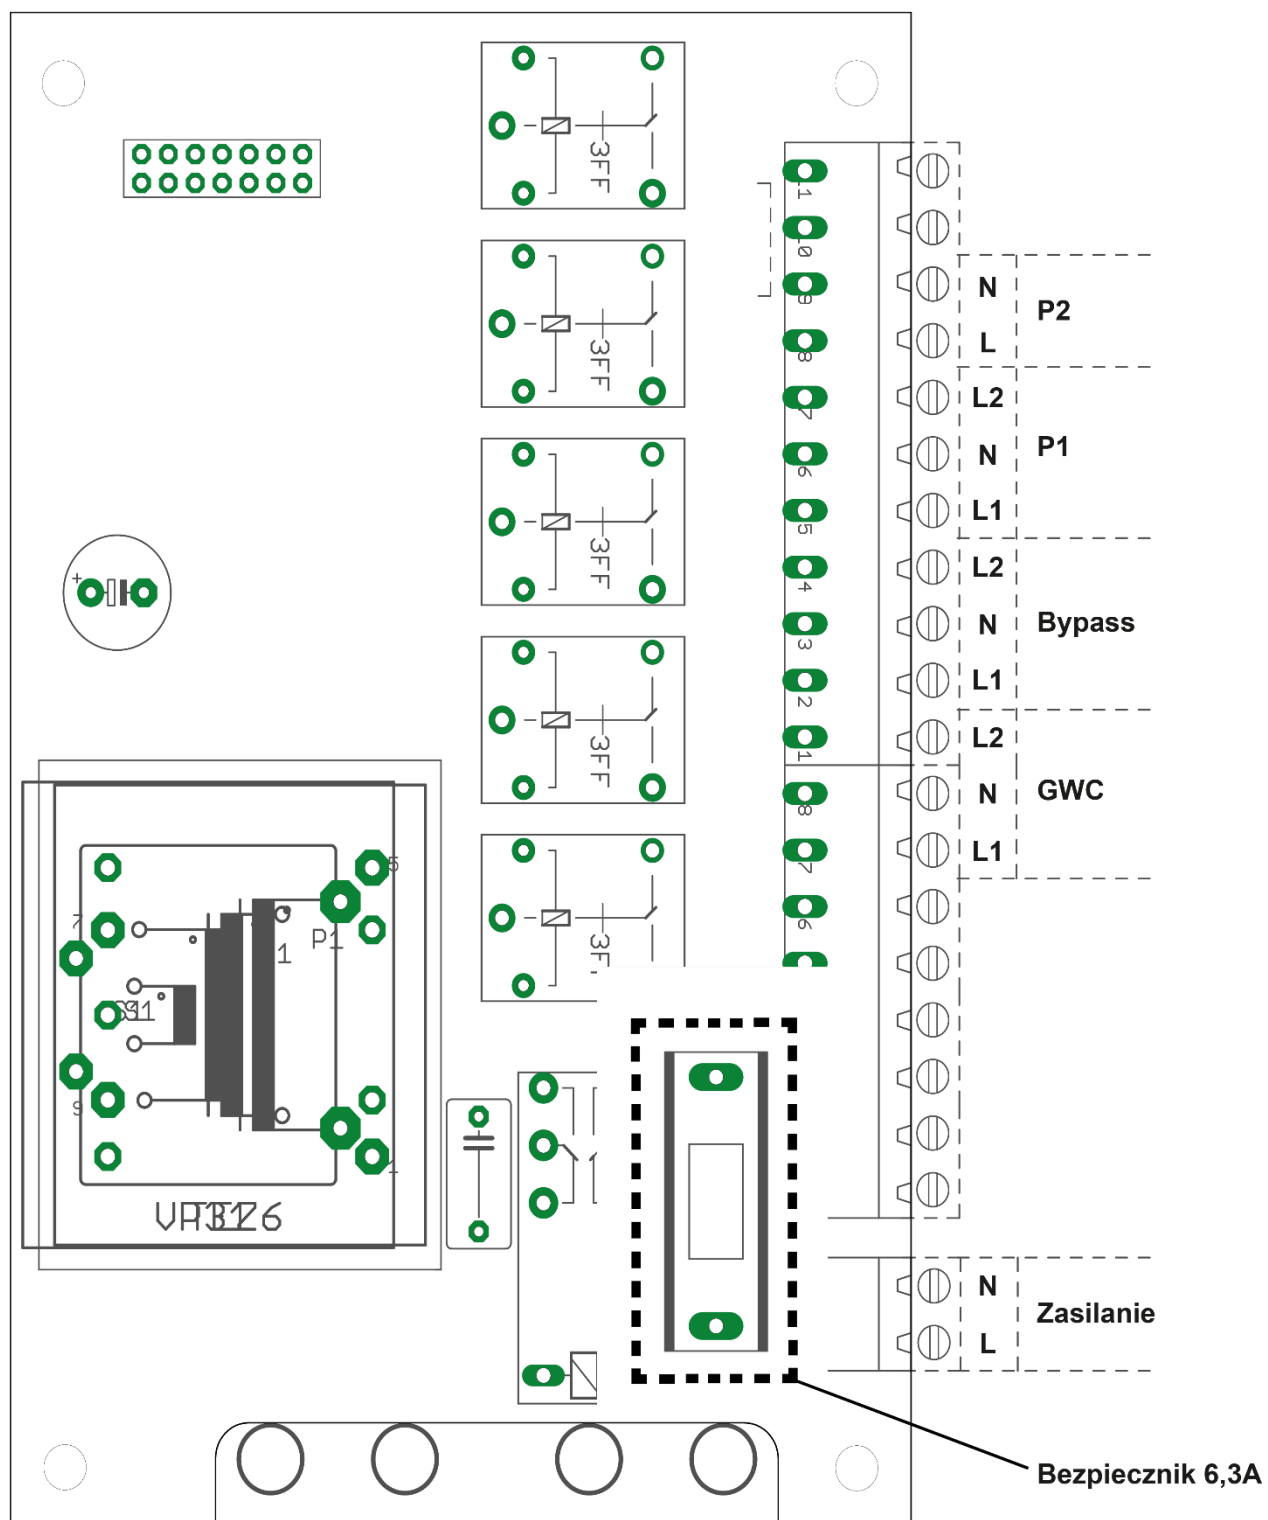


Schemat płytki 2

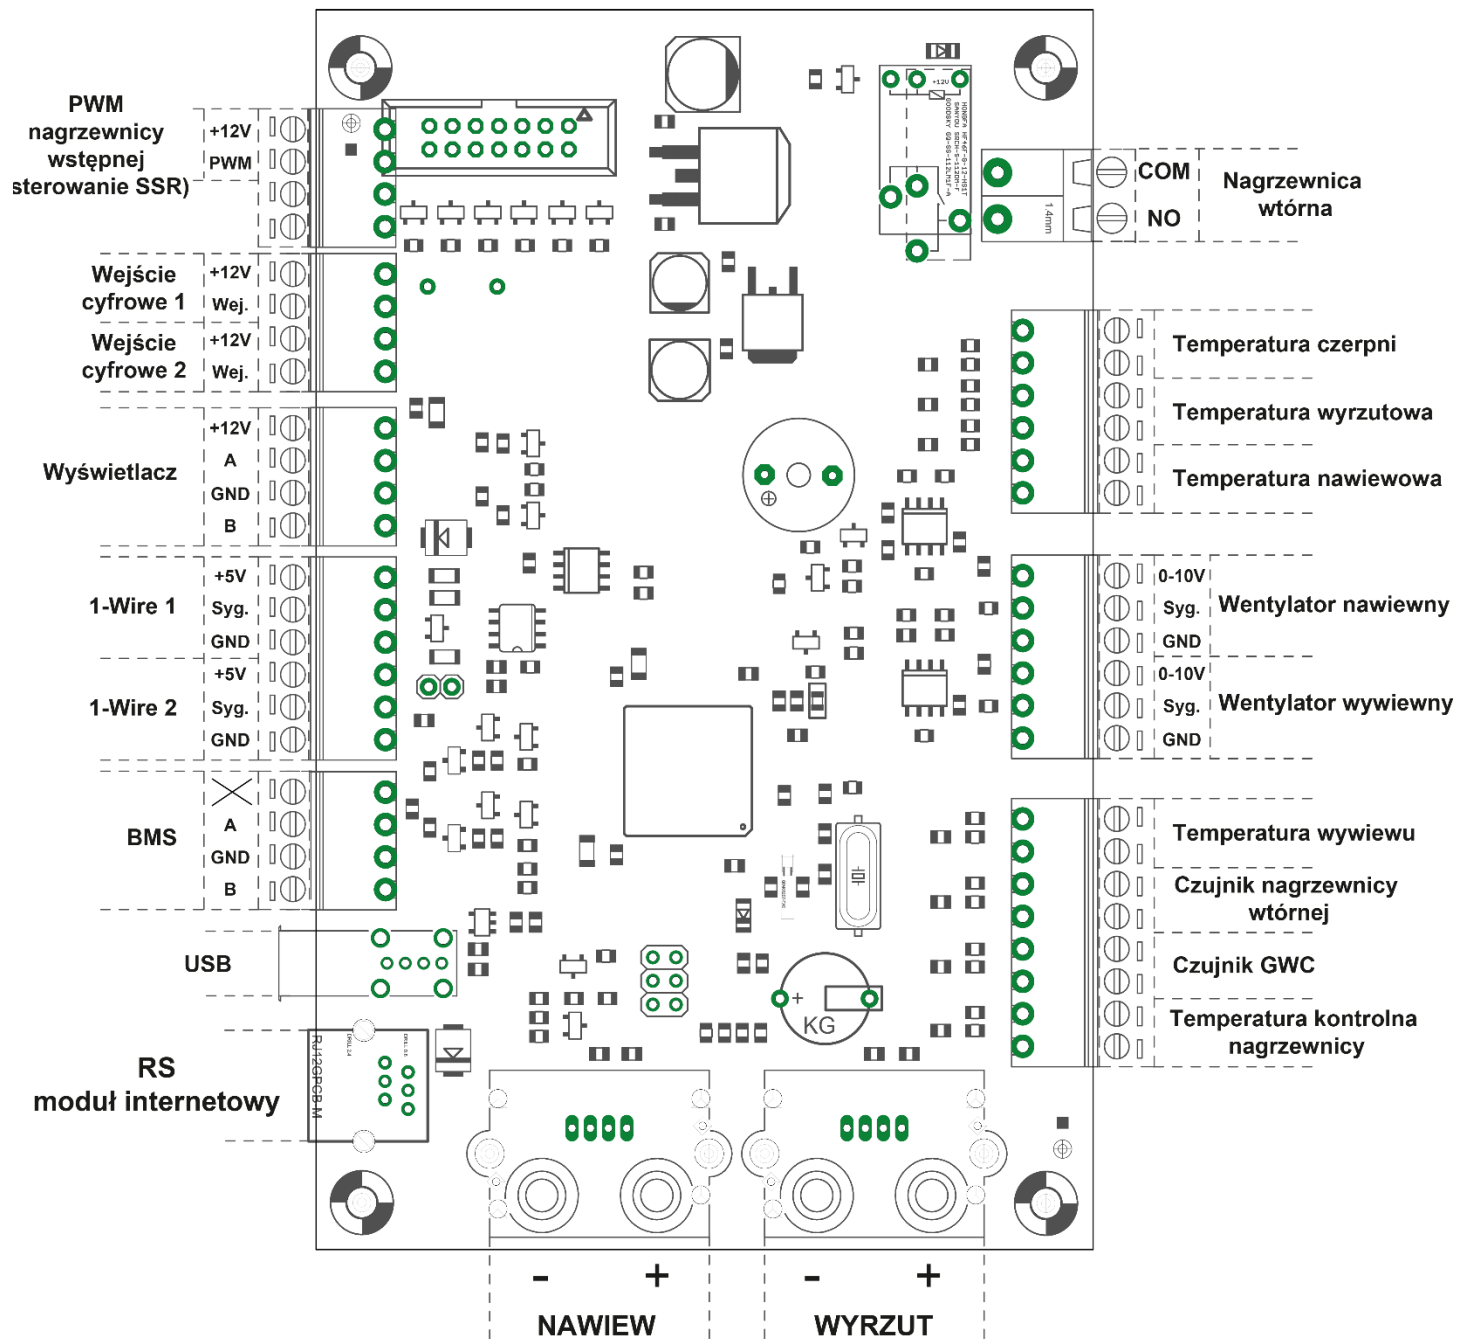


➤ Schemat podłączenia nagrzewnicy wtórnej:

1) gdy moc nagrzewnicy nie przekracza 500W

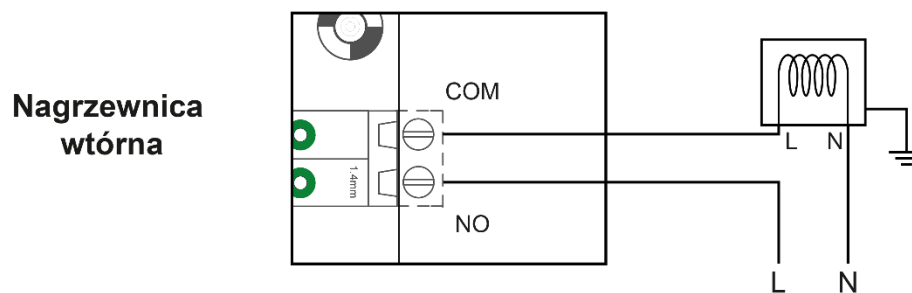


2) gdy moc nagrzewnicy przekracza 500W

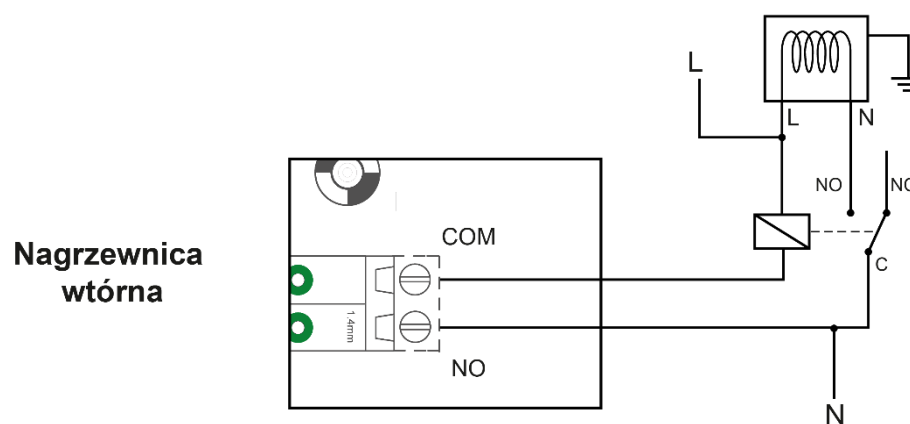


Opis działania znajduje się w rozdziale 7.7.3 na stronie 22.

➤ Schemat podłączenia pompy GWC:

1) gdy moc pompy nie przekracza 500W

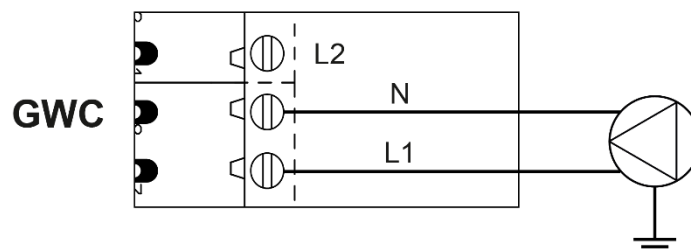


2) gdy moc pompy przekracza 500W

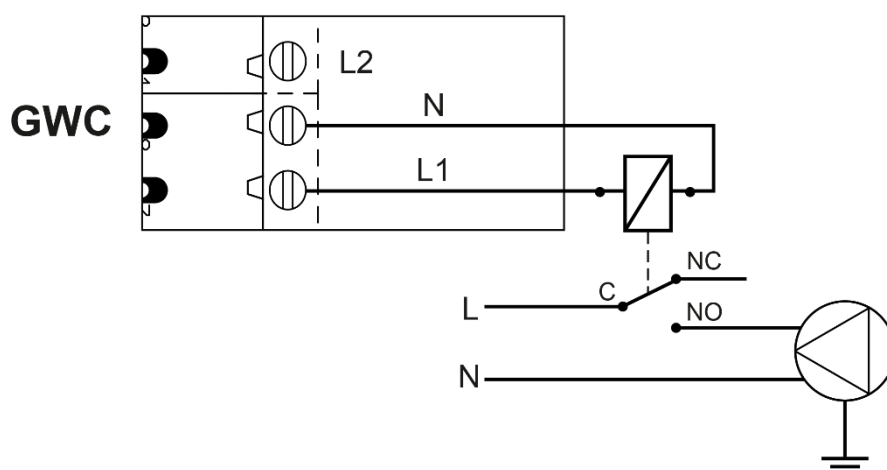


Opis działania oraz ustawienia GWC znajdują się w rozdziale 7.7.2 na stronie 22.

➤ Schemat podłączenia przepustnicy GWC

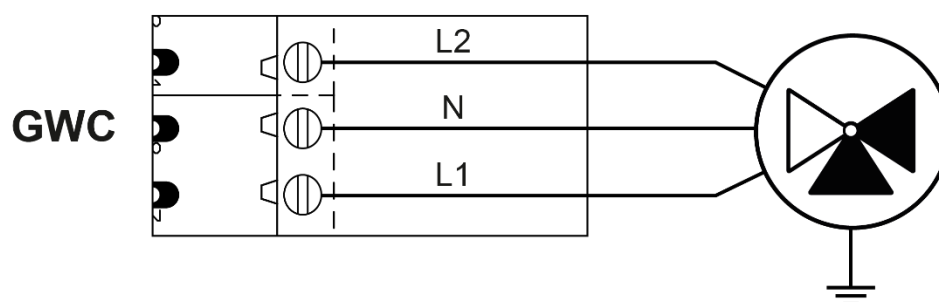

Opis działania oraz ustawienia GWC znajdują się w rozdziale 7.7.2 na stronie 22.



➤ Schemat podłączenia dodatkowych elementów

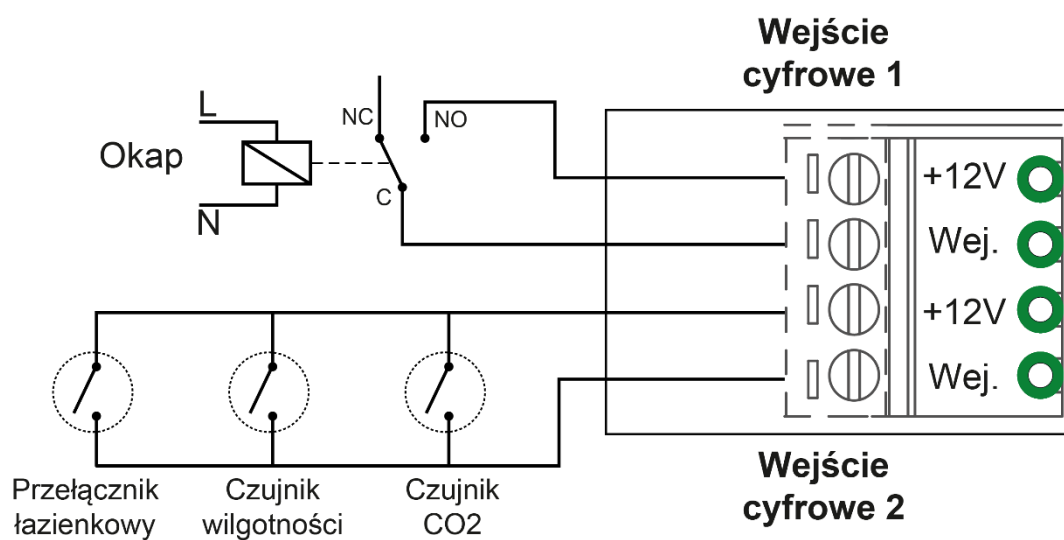

Opis wejść cyfrowych znajduje się w rozdziale 7.10 na stronie 23.





Montaż panelu

Panel ST-340 v2 Medium-C powinien być montowany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. Urządzenie posiada możliwość montażu jako panel na ścianie.

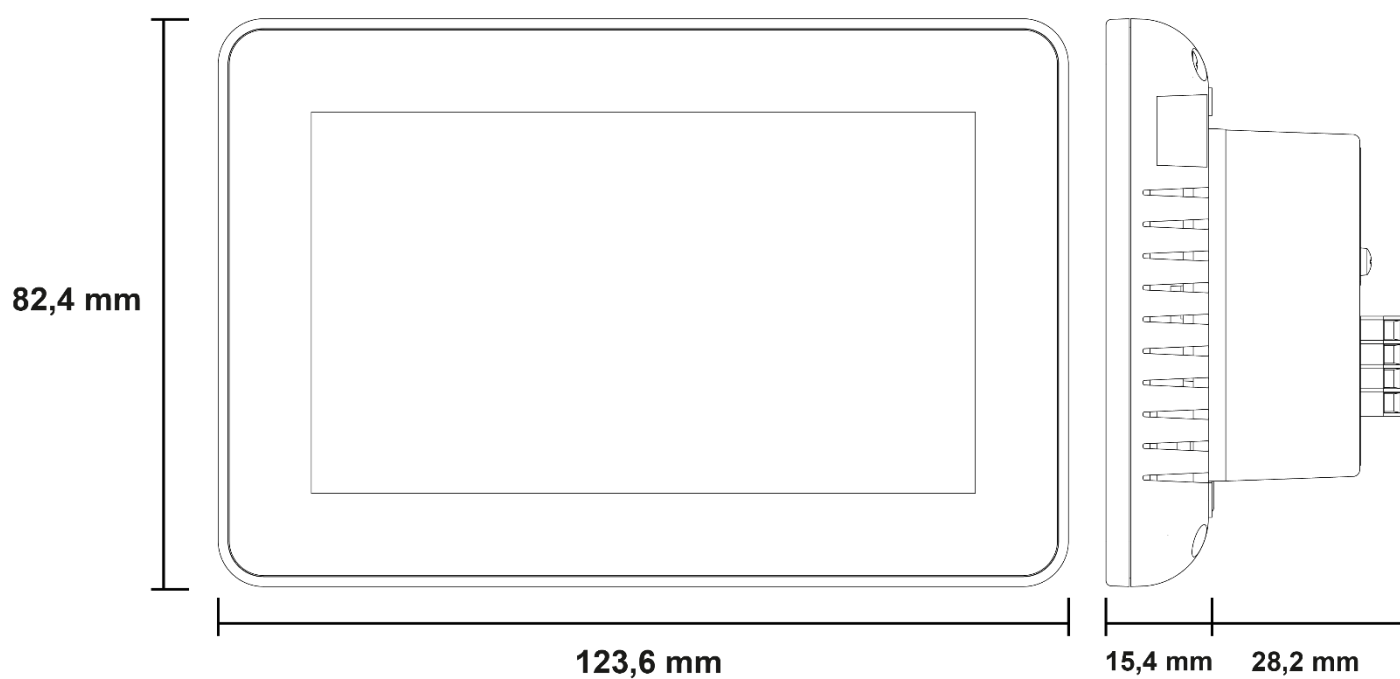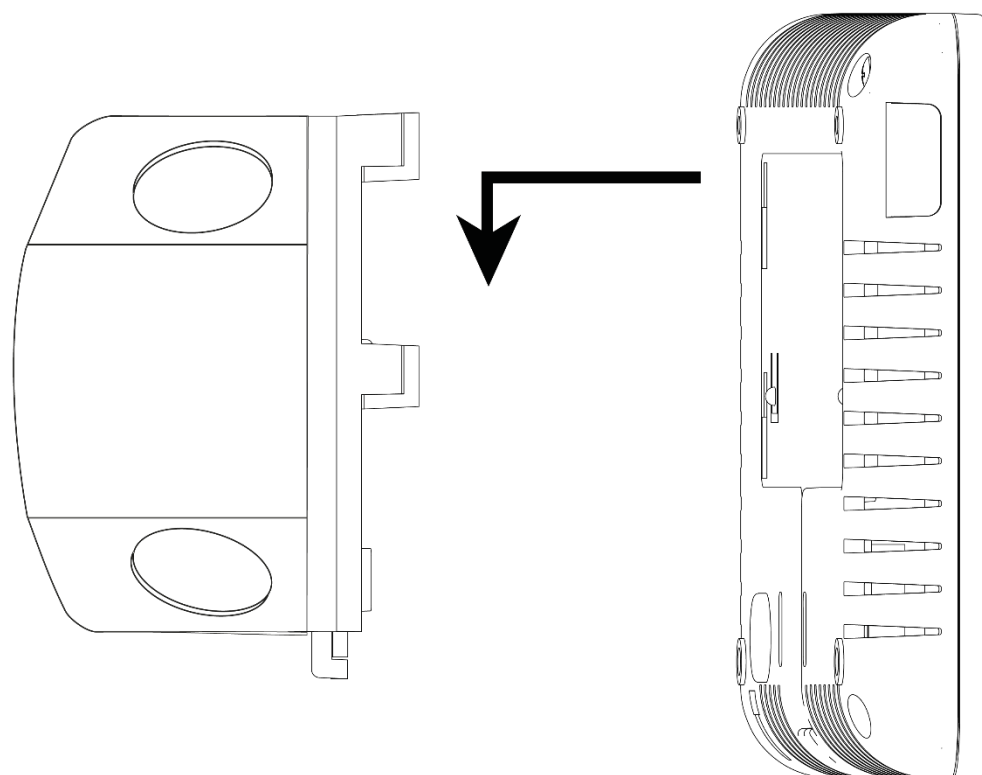


Schemat podłączenia panelu ST-340 v2 Medium-C z modulem

W celu podłączenia sterownika, należy korzystać z poniższego schematu – czterożyłowy przewód komunikacyjny LiYCY 4 x 0,14 mm², podpiąć do odpowiednich gniazd w panelu oraz module.

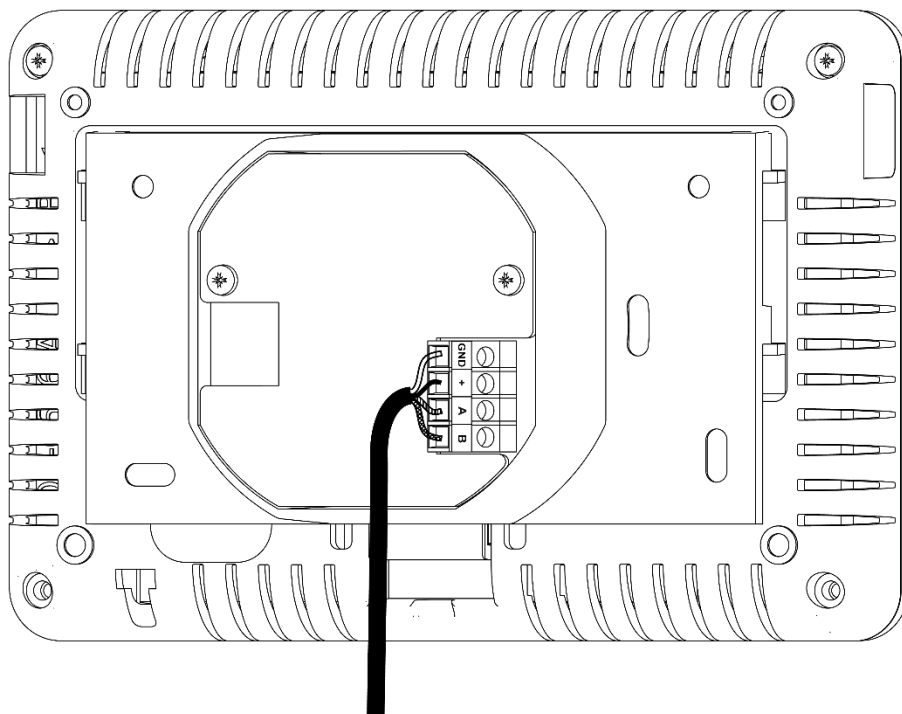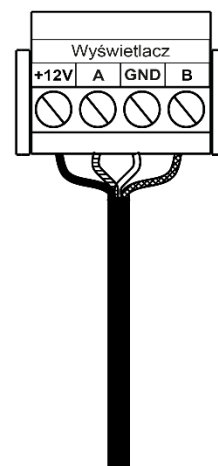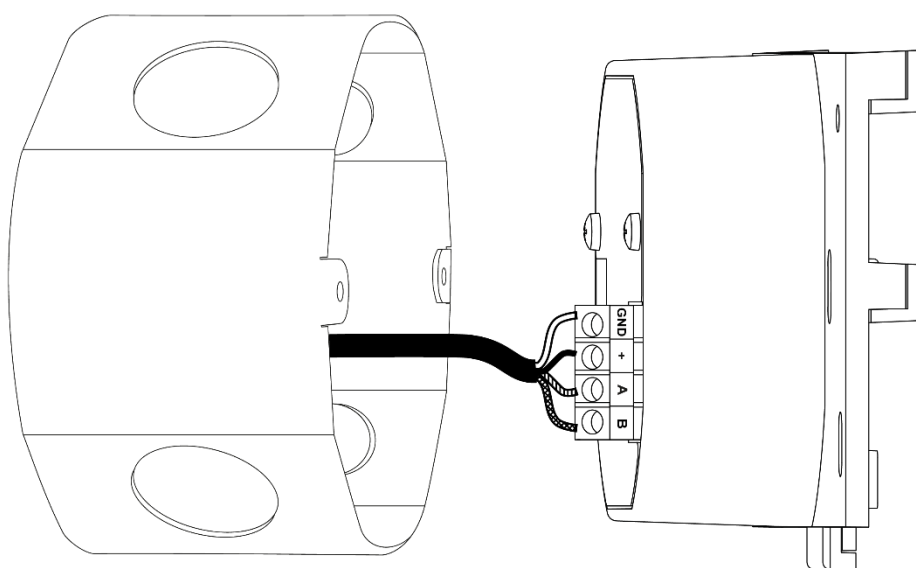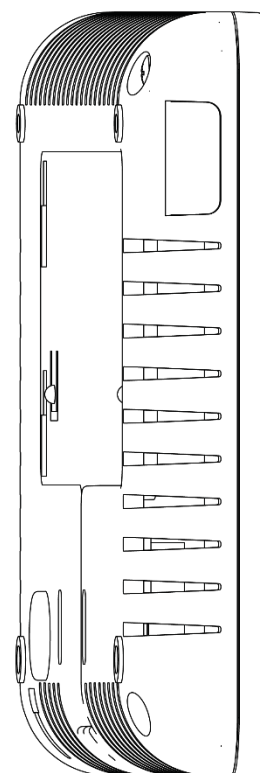

Sterownik wyposażony jest w duży wyświetlacz dotykowy. Na ekranie głównym wyświetlany jest aktualny stan podstawowych parametrów pracy rekuperatora oraz odczyt z czujników temperatury.

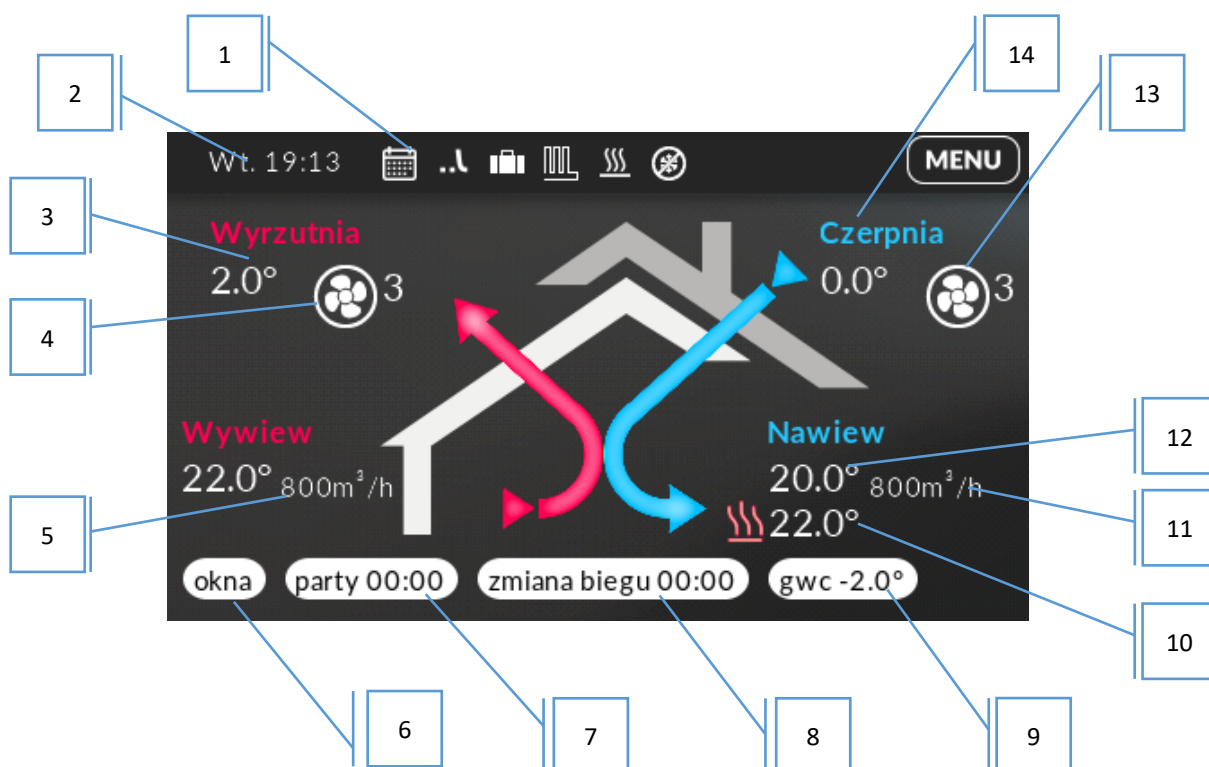

1. Ikony informujące o aktualnym trybie pracy sterownika.
2. Aktualna godzina oraz dzień tygodnia.
3. Aktualny odczyt z czujnika temperatury powietrza wyrzutni.
4. Aktualny bieg wentylatora wywiewnego.
5. Zadany przepływ na wywiewie.
6. Ikona umożliwiająca załączenie trybu Okna.
7. Ikona umożliwiająca załączenie programu Party – kliknięcie ekranu w tym obszarze spowoduje przejście do ekranu umożliwiającego nastawę czasu trwania programu Party a następnie jego aktywację. Na bieżąco wyświetlany jest czas do zakończenia programu i powrotu do ogólnych ustawień.
8. Przycisk zmiany biegu z timerem.
9. Aktualna temperatura GWC
10. Aktualny odczyt z czujnika temperatury nagrzewnicy wtórnej.
11. Zadany przepływ na nawiewie.
12. Aktualny odczyt z czujnika temperatury powietrza nawiewanego.
13. Aktualny bieg wentylatora nawiewnego.
14. Aktualny odczyt z czujnika temperatury powietrza pobieranego z zewnątrz.

5 TRYBY PRACY STEROWNIKA

W normalnych warunkach regulator pracuje zgodnie z nastawieniami trybu Programy lub według biegu zadanego. W każdej chwili użytkownik może uruchomić jeden z pięciu dodatkowych trybów pracy: Okna, Party, Palenisko, Zmiana biegu lub Urlop.

5.1 OKNA

Załączenie trybu *Okna* spowoduje wyłączenie wentylatora nawiewu i przełączenie wentylatora wyciągowego na 3 bieg.

5.2 PARTY

Tryb Party jest załączany bezpośrednio z ekranu głównego na określony przez użytkownika czas – wentylatory pracują z pełną mocą.

Po naciśnięciu ekranu głównego w obszarze ikony *Party* na wyświetlaczu pojawia się ekran umożliwiający nastawę czasu trwania tego programu. Po ustawieniu czasu program zostaje aktywowany, co sygnalizowane jest „przygaszeniem” obszaru ikony Party. Tryb Party można przerwać w każdej chwili klikając ekran w obszarze ikony.

5.3 PALENISKO

Tryb Palenisko jest załączany bezpośrednio z menu głównego na określony czas (3 minuty) – wentylator wywiewny zostaje wyłączony. Pracuje jedynie wentylator nawiewny. Tryb Palenisko można przerwać w każdej chwili klikając ekran w obszarze ikony trybu.

5.4 ZMIANA BIEGU

Zmiana biegu pozwala na czasowe zwiększanie lub zmniejszanie mocy biegu wentylatorów. Po kliknięciu, zostaniemy przekierowani do ekranu, gdzie wybieramy poziom mocy. Po zatwierdzeniu zostanie włączony timer, który po upływie czasu wróci do pracy w trybie automatycznym według nastaw.

5.5 URLOP

Tryb Urlop można aktywować po wejściu do menu sterownika. Użytkownik ustawia ilość dni trwania trybu urlop. W trybie tym wentylatory pracują cały czas z minimalną mocą niezależnie od ustawień w trybie *Programy*.

Menu główne

Sterowanie tygodniowe
Programy
Temperatura zadana grzania
Bieg zadany
Palenisko
Bypass
Urlop
Menu instalatora
Menu serwis
Praca ręczna
Język
Ekran
Zegar
Informacje o programie
Ustawienia fabryczne
Aktualizacja oprogramowania

6.1 STEROWANIE TYGODNIOWE

Opcja służy do załączenia i wyłączenia sterowania według ustalonej w **PROGRAMY** tygodniówce.

6.2 PROGRAMY


Użytkownik reguluje nastawy pracy rekuperatora w pięciu przedziałach czasowych, których granice może przestawiać z dokładnością do 15 minut dla każdego dnia tygodnia z osobna. W kolumnie Wydajność użytkownik ustawia bieg wentylatorów. Po naciśnięciu **OK** użytkownik zostanie przekierowany do ekranu, gdzie możliwe jest skopiowanie nastaw dla innych dni tygodnia.

PONIEDZIAŁEK		
OD GODZINY	DO GODZINY	WYDAJNOŚĆ
00:00	05:45	1
05:45	11:15	3
11:15	18:30	2
18:30	22:45	3
22:45	00:00	1
<div> ✕ Anuluj ▼ ▲ ✓ OK </div>		

6.3 TEMPERATURA ZADANA GRZANIA

Funkcja służy do ustawienia temperatury zadanej na dodatkowym czujniku, do której sterownik będzie dążyć załączając nagrzewnicę wtórną. Podczas procesu dogrzewania na ekranie głównym pojawia się ikona .

Funkcja ta załączy się gdy temperatura na czujniku nagrzewnicy wtórnej spadnie poniżej wartości ustawionej w tym parametrze, natomiast wyłączy się gdy osiągnie temperaturę zadaną.

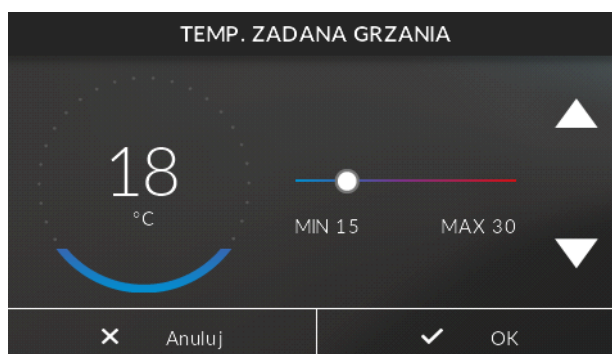

UWAGA

Funkcja jest widoczna po aktywacji nagrzewnicy wtórnej w parametrze **PERYFERIA**.

6.4 BIEG ZADANY

Funkcja umożliwia wybranie na jakim biegu mają pracować wentylatory. Jest to funkcja ciągła. Dostępne są 3 biegi oraz możliwość wyłączenia wentylatorów tak jak w sterowaniu tygodniowym.



UWAGA

Funkcja jest widoczna tylko gdy sterowanie tygodniowe jest wyłączone

6.5 PALENISKO

Tryb palenisko jest załączany bezpośrednio z menu głównego na określony czas (3 minuty) – wentylator wywiewny zostaje wyłączony. Pracuje jedynie wentylator nawiewny.

6.6 BYPASS

Opcja pozwala na załączenie/wyłączenie bypassu. O aktywności świadczy symbol ✓ pojawiający u góry ikony.

6.7 URLOP



Funkcja służy do załączenia trybu pracy Urlop – wentylatory pracują na minimalnych obrotach. Po kliknięciu ikony Urlop na wyświetlaczu pojawia się ekran umożliwiający ustawienie liczby dni aktywności tego trybu.

6.8 MENU INSTALATORA

Opcja przeznaczona dla wykwalifikowanego personelu. Menu instalatora jest zbyt obszerną funkcją by opisać ją w podrozdziale, dlatego w trosce o bezpieczeństwo, zostało one opisane w kolejnym rozdziale: Funkcje sterownika- Menu instalatora.

UWAGA! Menu instalatora zabezpieczone jest czterocyfrowym kodem: **0000**

6.9 MENU SERWIS

Funkcja zabezpieczona kodem, posiada go producent. Menu serwisowe jest zbyt obszerną funkcją by opisać ją w podrozdziale, dlatego w trosce o bezpieczeństwo, zostało one opisane w kolejnym rozdziale: Funkcje sterownika- Menu serwis.

6.10 PRACA RĘCZNA

Funkcja umożliwia sprawdzenie poprawności działania poszczególnych urządzeń, obsługiwanych przez sterownik. Urządzenie jest uruchamiane po zaznaczeniu odpowiedniej ikony i pracuje do czasu ponownego naciśnięcia ikony. Użytkownik ma możliwość zweryfikowania takich funkcji jak: Moc nawiewu stabilizacji przepływu, Moc wywiewu stabilizacji przepływu, Bypass, Przepustnica GWC, Złącze grzania wtórnego.

6.11 JĘZYK


Użytkownik dokonuje wyboru wersji językowej sterownika.

6.12 EKRAN

Po naciśnięciu ikony, zostajemy przekierowani do podmenu, gdzie możemy ustawić jasność ekranu podczas jego obsługi, ale również podczas jego uśpienia. Jedna z opcji pozwala na wybranie wygaszacza ekranu oraz ustalenia po jakim czasie ekran ma przejść w stan uśpienia. Do wyboru mamy logo producenta, zegar z ustawioną godziną, brak wygaszacza lub całkowicie wygaszony. Dodatkowym atutem jest możliwość wyłączenia lub załączenia dźwięków podczas obsługi sterownika.

6.13 ZEGAR

W funkcji tej użytkownik ustawia aktualny czas oraz datę, według którego regulator będzie pracował.

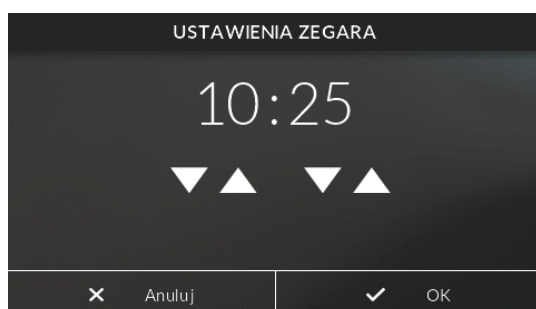

Za pomocą strzałek możemy osobno zmieniać wartość godzin/minut/roku/miesiąca/dnia. Właściwe ustawienie daty i godziny jest konieczne do poprawnego działania harmonogramu tygodniowego.

6.14 INFORMACJE O PROGRAMIE

Po naciśnięciu tej ikonki na wyświetlaczu pojawi się logo producenta wraz z wersją oprogramowania oraz nazwą centrali.



1. Informacja o wersji wyświetlacza
2. Informacja o wersji procesora (G – GD, brak – STM)
3. Informacja o wersji modułu
4. Informacja o wielkości centrali wentylacyjnej, którą sterownik aktualnie obsługuje

6.15 USTAWIENIA FABRYCZNE

Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb. W każdej chwili możliwy jest powrót do ustawień fabrycznych. Załączając opcje ustawienia fabryczne, traci się wszystkie własne ustawienia i zostają przywrócone ustawienia producenta. Od tego momentu można na nowo ustawiać własne parametry.

**UWAGA**

Proces wgrywania nowego oprogramowania do sterownika może być przeprowadzany jedynie przez wykwalifikowanego instalatora. Po zmianie oprogramowania nie ma możliwości przywrócenia wcześniejszych ustawień.

Aby wgrać nowe oprogramowanie należy do gniazda USB panelu włożyć PenDrive z nowym oprogramowaniem. W tym momencie aktualizuje się moduł wraz z panelem.

7 FUNKCJE STEROWNIKA - MENU INSTALATORA

Menu instalatora kod: 0000

Wentylatory
Wybór wymiennika
Zmiana biegu
Ustawienia Bypass
Moduł internetowy
Filtry
Peryferia
Modbus
Maks. moc nagrzewnicy wstępnej
Wejścia cyfrowe
Blokada Rodzicielska
Ekran szczegółowy

7.1 WENTYLATORY

Opcja pozwala na wybranie wydajności dla poszczególnych biegów. Pierwsza ikona pozwala załączyć lub wyłączyć stabilizację przepływu Flow balancing. Po załączeniu tej funkcji możliwe jest ustawienie wydatku dla poszczególnych biegów wentylatorów. Korekta nawiewu/wywiewu jest możliwa tylko gdy funkcja Flow balancing jest wyłączona.

7.1.1 MOC BIEGU I, II, III

Użytkownik ma możliwość ustawienia mocy wentylatorów dla każdego z trzech biegów.

**UWAGA**

Opcja niewidoczna przy załączonym **FLOW BALANCING**

7.1.2 KOREKTA MOCY NAWIEWU

Funkcja umożliwia szybką korektę działania wentylatorów. Zasada działania tej regulacji oparta jest na przemieszczaniu charakterystyki danego wentylatora w górę lub w dół. Jeżeli nadmuch w całym zakresie regulacji jest zbyt niski/wysoki, należy odpowiednio podnieść/obniżyć ten współczynnik, aby dany wentylator pracował z właściwą wydajnością.

**UWAGA**

Opcja niewidoczna przy załączonym **FLOW BALANCING**

7.1.3 KOREKTA MOCY WYWIEWU

Opcja opisana we wcześniejszym punkcie. Patrz: **KOREKTA MOCY NAWIEWU**.

**UWAGA**

Opcja niewidoczna przy załączonym **FLOW BALANCING**

7.2 WYBÓR WYMIENNIKA


Należy zdecydować, który z dostępnych wymienników ma pracować. Do wyboru wymiennik standard; pozwala na doprowadzenie powietrza pozbawionego wilgotności oraz wymiennik entalpiczny; dzięki specjalnej konstrukcji pozwala na doprowadzenie powietrza z określoną wilgotnością co może zwiększyć odczuwalność temperatury.

7.3 ZMIANA BIEGU

Parametr ten umożliwia ustawienie czasu trwania trybu **ZMIANA BIEGU**.

7.4 USTAWIENIA BYPASS

Przy otwarciu bypassu powietrze pobierane z zewnątrz nie przechodzi przez wymiennik tylko jest dostarczane bezpośrednio do pomieszczeń powodując obniżenie temperatury w budynku.

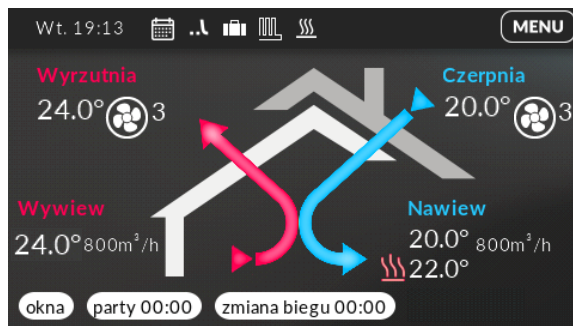

Załączony bypass sygnalizuje zmianą kolorów kanałów wentylacyjnych oraz ikoną na górnym pasku. W trakcie otwarcia/zamknięcia bypassu, wentylatory zaczną pracować w minimalną mocą przez okres 3 minut.



UWAGA

Gdy załączona jest nagrzewnica wtórna to bypass nie pracuje i pozostaje w pozycji zamkniętej.

7.4.1 WYDAJNOŚĆ W CZASIE PRACY

Parametr pozwala określić procentowe wzmocnienie mocy wentylatorów gdy temperatura czepni jest wyższa od dolnej temperatury załączenia a niższa od temperatury wywiewu.

7.4.2 DOLNA TEMPERATURA ZAŁĄCZENIA



Uruchomienie bypassu nastąpi, gdy temperatura czepni jest większa lub równa od ustalonej w tym parametrze oraz gdy temperatura czepni jest mniejsza bądź równa temperaturze wywiewu.



UWAGA

Gdy temperatura zewnętrzna będzie utrzymywać się poniżej dolnego progu załączenia, bypass nie załączy się.

7.4.3 TEMPERATURA KOMFORT

Jest to temperatura czujnika wywiewu poniżej której bypass się zamknie.

7.5 MODUŁ INTERNETOWY




UWAGA

Sterowanie tego typu możliwe jest wyłącznie po zakupieniu i podłączeniu do sterownika dodatkowego modułu sterującego DEFRO ST 505 lub DEFRO WIFI RS, który nie jest załączany w standardzie do sterownika.

- ⇒ W pierwszej kolejności przystępując do rejestracji modułu, konieczne jest założenie konta na stronie emodul.pl (o ile takiego jeszcze nie mamy).



- ⇒ Po prawidłowym podłączeniu modułu internetowego należy wybrać opcję.
- ⇒ Następnie wybieramy: Rejestracja. Wygenerowany zostanie kod rejestracji.
- ⇒ Po zalogowaniu się na stronie emodul.pl, w zakładce *Ustawienia*, wprowadzamy kod, który wyświetlił się na sterowniku.
- ⇒ Do modułu możemy przypisać dowolną nazwę, opis. Można podać również numer telefonu i adres e-mail na które będą wysyłane powiadomienia.

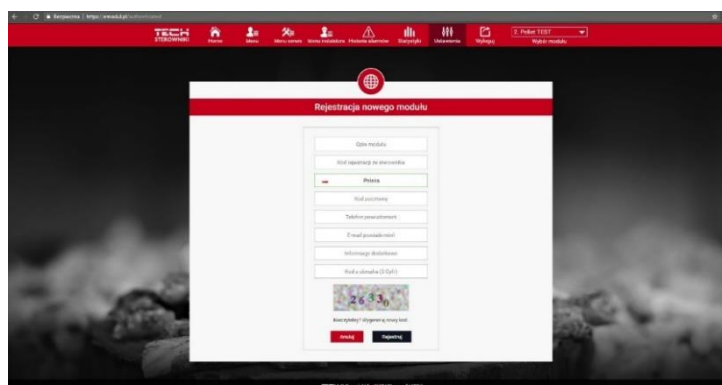

Na wpisanie kodu mamy godzinę od jego wyświetlenia, ponieważ po tym czasie traci on swoją ważność. Jeżeli nie przeprowadzimy rejestracji w 60 minut, musimy wygenerować nowy kod. Moduł internetowy to urządzenie pozwalające na zdalną kontrolę pracy rekuperatora przez Internet. Na stronie emodul.pl użytkownik kontroluje na ekranie komputera, tabletu czy smartfonu, stan wszystkich urządzeń instalacji. Klikając na nie może zmieniać ich nastawy.



7.6 FILTRY

Opcja pozwala na ustalenie parametrów dotyczących filtrów powietrza zamontowanych wewnątrz centrali wentylacyjnej.

7.6.1 CZAS WYMIANY FILTRÓW

Gdy upłynie ilość dni ustalonych w tej funkcji, sterownik wyświetli komunikat o obowiązku ich wymiany.

7.6.2 KASUJ LICZNIK

Po poprawnej wymianie filtrów należy nacisnąć funkcję oraz potwierdzić ją. Sprawi to zresetowanie odliczania do ponownej wymiany.

7.6.3 PODGLĄD

Opcja daje możliwość wyświetlenia informacji, ile upłynęło dni od skasowania licznika.

7.7 PERYFERIA

7.7.1 NAGRZEWNICA WTÓRNA



Opcja pozwala na załączenie/ wyłączenie nagrzewnicy. O aktywności tej funkcji świadczy symbol ✓ pojawiający się u góry ikony.

7.7.2 USTAWIENIA GWC





Funkcja umożliwia ustawienie temperatur granicznych załączania się przepustnicy GWC.

Zaznaczenie funkcji Przepustnica GWC spowoduje, że w określonych warunkach powietrze pobierane z zewnątrz będzie przepuszczane przez gruntowy wymiennik ciepła.

7.7.2.1 TEMPERATURA MINIMALNA/MAKSYMALNA GWC

Gruntowy wymiennik ciepła załączy się, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej wyznaczonego progu w parametrze **TEMPERATURA MINIMALNA GWC** lub gdy wzrośnie powyżej wyznaczonego progu w parametrze **TEMPERATURA MAKSYMALNA GWC**. Między wyznaczonymi progami przepustnica GWC nie będzie otwarta.

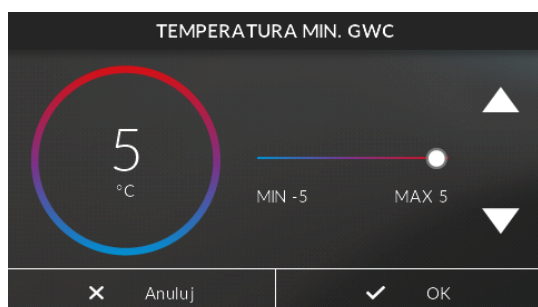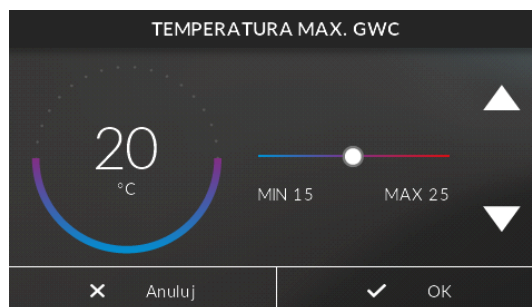

7.7.2.2 WYDAJNOŚĆ W CZASIE PRACY

Funkcja pozwalająca określić procentowe wzmocnienie mocy wentylatorów po załączeniu się GWC.

7.8 MODBUS

Sterownik ST-340 v2 Medium-C posiada wbudowany port komunikacyjny RS485 typu slave (na naklejkach jako BMS). Dzięki protokołowi Modbus RTU w trybie half-duplex możemy sterować centralą wentylacyjną.

Sterowanie centralą oraz podgląd bieżących parametrów odbywa się poprzez zapis i odczyt pojedynczego rejestru lub grupy rejestrów.

Przy pomocy tego przycisku możemy załączyć/wyłączyć komunikację modbus.

Domyślne parametry transmisji:

Prędkość: 19200 b/s

Bit parzystości: parzysty (even)

Bit danych: 8

Bit stopu: 1

Adres sterownika: 1

Polecenia:

0x03 – odczyt 16 bitowych rejestrów

0x06 – zapis 16 bitowego rejestru

0x10 – zapis grupy 16 bitowych rejestrów

Tabela parametrów Modbus

Adres rejestru	Nazwa zmiennej	Opis	Zakres	Domyślna wartość	Typ rejestru	Komentarz
100	Wydatek Nawiewu	Aktualna wartość w m³/h	0-1342		R	0 – brak funkcji,
101	Wydatek Wywiewu		0-1342		R	
102	Bieg Nawiewu	Aktualny bieg	0-3		R	0-Bieg 0, 1-Bieg 1, 2-Bieg 2, 3-Bieg 3
103	Bieg Wywiewu		0-3		R	
104	Temperatura Czerpni	Aktualna temperatura	0-65535		R	0 => 0°C 65535 => -0,1 °C (sposób przeliczania temp. ujemnych pod tabelą modbus) 63066 – błąd czujnika Skok co 0,1 °C
105	Temperatura Wyrzutni		0-65535		R	
106	Temperatura Nawiewu		0-65535		R	
107	Temperatura Wywiewu		0-65535		R	
108	Temperatura GWC		0-65535		R	
109	Temperatura Kontroli nagrzewnicy		0-65535		R	
110	Dzień	Program tygodniowy	0-6	0	R/W	0-Niedziela, 1-Poniedziałek, 2-Wtorek, 3-Środa, 4-Czwartek, 5-Piątek, 6-Sobota
111	Interwał strefy 0	Strefa z programu tygodniowego	0	0	R/W	Wartość wyrażona w minutach. Skok co 15 minut
112	Interwał strefy 1		15-1380	5*60	R/W	
113	Interwał strefy 2		30-1395	10*60	R/W	
114	Interwał strefy 3		45-1410	15*60	R/W	
115	Interwał strefy 4		60-1425	20*60	R/W	
116	Bieg Zadany 0	Strefa z programu tygodniowego		1	R/W	0-Bieg 0, 1-Bieg 1, 2-Bieg 2, 3-Bieg 3
117	Bieg Zadany 1		0-3	1	R/W	
118	Bieg Zadany 2		0-3	1	R/W	
119	Bieg Zadany 3		0-3	1	R/W	
120	Bieg Zadany 4		0-3	1	R/W	
121-125	Zarezerwowany	-	-	-	-	-
126	Adres Urządzenia		1-254	1	R/W	
127	Baud Rate Urządzenia	Szybkość transmisji	0-5	2	R/W	0-4800, 1-9600, 2-19200, 3-38400, 4-57600, 5-115200
128	Parametry Urządzenia		0-6	1	R/W	0:N-8-1, 1:E-8-1, 2:O-8-1, 3:N-8-2, 4:E-8-2, 5:O-8-2 Parzystość bitu, ilość bitów danych, ilość bitów stopu
129-131	Zarezerwowany	-	-	-	-	-
132	GWC	Aktualny stan (ikona)	0-1		R	0-nieaktywne, 1-aktywne

133	Bypass	Aktualny stan (ikona)	0-1		R	0-nieaktywne, 1-aktywne
134	Zarezerwowany	-	-	-	-	-
135	Grzanie Wtórne	Aktualny stan (ikona)	0-1		R	0-nieaktywne, 1-aktywne
136	Zarezerwowany	-	--	-	-	-
137	Urlop	Aktualny stan (ikona)	0-1	0	R	0-nieaktywne, 1-aktywne
138	Stan Filtrów (dni)		0-180	0	R	Zapis alarmów zgodnie z HR135
139	Błędy		0-1		R	Tabela Błędy
140	GWC	Aktywacja / dezaktywacja	0-1	0	R/W	0-nieaktywne, 1-aktywne
141	Bypass		0-1	0	R/W	
142	Zarezerwowany	-	-	-	-	-
143	Grzanie Wtórne		0-1	0		0-nieaktywne, 1-aktywne
144	Zarezerwowany	-	-	-	-	-
145	Urlop dni		0-60	0	R/W	Ustawienie czasu 0-60 dni
146	Funkcja palenisko	Aktywacja / dezaktywacja	0-180	0	R/W	Ustawienie czasu 0-180 sekund
147	Funkcja party		0-720	0	R/W	Ustawienie czasu 0-180 sekund
148	Zarezerwowany	-	-	-	-	-
149	Bieg 3 Wejście cyfrowe	Informacja o wejściu cyfrowym	0-1		R	0-nieaktywne, 1-aktywne
150	Okap Wejście cyfrowe		0-1		R	
151	Zarezerwowany	-	-	-	-	--
152	Data				R/W	Tabela Data
153	Godzina				R/W	Tabela Godzina
154	Antyzamarzanie	Aktywacja / dezaktywacja	0-1		R	0-nieaktywne, 1-aktywne 0 => 0°C
155	Temperatura Grzania Wtórne	Aktualna temperatura	0-65535		R	65535 => -0,1 °C 63066 – błąd czujnika, skok co 0,1 °C
156	Tygodniówka	Aktywacja / dezaktywacja	0-1		R/W	0-nieaktywne, 1-aktywne
157	Ustawienia biegu zadanego	Aktualny bieg	0-3		R/W	0-Bieg 0, 1-Bieg 1, 2-Bieg 2, 3-Bieg 3
158	Okna	Aktywacja / dezaktywacja	0-1	0	R/W	0-nieaktywne, 1-aktywne
159	Zarezerwowany	-	-	-	-	--
160	Zarezerwowany	-	-	-	-	--
161	Moc biegu 1	Aktualna moc ¹	1-100		R/W	Zakres regulacji od 1 - 100%
162	Moc biegu 2				R/W	
163	Moc biegu 3				R/W	

164	Przepływ biegu 1	Aktualny przepływ ²			R/W	Zakres regulacji przepływu zależny od typu centrali
165	Przepływ biegu 2				R/W	
166	Przepływ biegu 3				R/W	
167	Zarezerwowany	-	-	-	-	-
168	Flow Balancing	Aktywacja / dezaktywacja	0-1		R/W	0-nieaktywne, 1-aktywne
169	Wymiennik entalpiczny	Aktywacja / dezaktywacja	0-1		R/W	0-nieaktywne, 1-aktywne
170	Czas pracy filtrów	Aktualny stan filtrów			R	
171	Wersja oprogramowania	Aktualna wersja oprogramowania			R	
172	Rozmiar wybranej centrali	Aktualnie wybrana centrala			R	
173	Bypass dolna temp. załączenia	Aktualna temperatura	10-30		R/W	Zakres regulacji od 10 – 30°C

^{1,2} Zakres ustawiania mocy poszczególnych biegów zależy od mocy wybranej centrali oraz wybranych ustawień poszczególnego biegu.

Przykład:

- 1) ustawienie mocy 2 biegu na 47% określa maksymalny zakres mocy biegu 1 na 47% a minimalny zakres mocy biegu 3 na 47%.
- 2) ustawienie wydatku przepływu 2 biegu na 150m³/h określa maksymalny wydatek 1 biegu na 150m³/h i minimalny wydatek 3 biegu 150m³/h

Data

Nr bitu	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Opis	Dzień	Dzień	Dzień	Dzień	Dzień	Miesiąc	Miesiąc	Miesiąc	Miesiąc	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
Bit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Value = Rok-2000 np.: 23 = 2023

Bity od 1 do 7 reprezentują rok. Rok zapisujemy odejmując 2000

Do zapisu danych należy wykorzystać przesunięcie bitowe. Dzień przesuwamy o 11 bitów, miesiąc o 7, a roku nie przesuwamy.

Przykład zapisu daty: 31.01.2022

Nr bitu	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Opis	Dzień	Dzień	Dzień	Dzień	Dzień	Miesiąc	Miesiąc	Miesiąc	Miesiąc	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
Bit	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0

Godzina

Nr bitu	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Opis	Godzina	Godzina	Godzina	Godzina	Godzina	Godzina	Godzina	Godzina	Minuty	Minuty	Minuty	Minuty	Minuty	Minuty	Minuty	Minuty
Bit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Do zapisu danych należy wykorzystać przesunięcie bitowe.

Przykład zapisu godziny 01:30

Nr bitu	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Opis	Godzina	Godzina	Godzina	Godzina	Godzina	Godzina	Godzina	Godzina	Minuty	Minuty	Minuty	Minuty	Minuty	Minuty	Minuty	Minuty
Bit	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0

Błędy

Nr bitu	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Opis	Błąd wentylatora nawiewu przepływ	Błąd wentylatora przepływ	Błąd czujnika temp. nagrzewnicy nawilzacza	Błąd czujnika GWC	Błąd czujnika nawilzacza	Błąd czujnika przepływu nawiewu	Błąd czujnika przepływu wywiewu	-	-	Błąd czujnika temp. nawilzacza	Błąd czujnika temp. wyrzutu	Błąd czujnika temp. nawiewu	Błąd czujnika temp. wywiewu	Błąd czujnika temp. zewnętrznej	Błąd wentylatora nawiewu	Błąd wentylatora wywiewu
Bit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przykład:

Sterownik pokazał błąd **34**. Tę liczbę z systemu dziesiętnego należy przeliczyć na system binarny. Po przeliczeniu otrzymujemy następujący ciąg bitów: **100010**.

Licząc odpowiednio bity od prawej strony i porównując z tabelą, pierwszy błąd (bit o wartości **1**) występuje na 2 bicie (Błąd wentylatora nawiewu), natomiast kolejny na bicie 6 (Błąd czujnika temperatury wyrzutu).

Aby dokonać przeliczenia z systemu dziesiętnego na binarny, niezbędny jest konwerter np. <https://www.simonv.fr/TypesConvert/?integers> lub kalkulator programisty.

Przeliczanie temperatur w modbus:

Temperatury ujemne

$65536 - x$ (wartość z modbus) = y $\longrightarrow$ $y/10$ = temp (aktualna temperatura)

przykłady:

1) $65536 - 65535$ (wartość z modbus) = 1 $\longrightarrow$ $1/10 = -0.1^{\circ}\text{C}$ (aktualna temperatura)

2) $65536 - 65490$ (wartość z modbus) = 46 $\longrightarrow$ $46/10 = -4.6^{\circ}\text{C}$ (aktualna temperatura)

Temperatury dodatnie

wartość z modbus / 10 = aktualna temperatura

7.9 MAKSYMALNA MOC NAGRZEWNICY WSTĘPNEJ

Funkcja pozwala użytkownikowi na ustawienie maksymalnej mocy nagrzewnicy wstępnej, jaką może osiągnąć w trakcie antyzamarzania.

7.10 WEJŚCIA CYFROWE

Urządzenie wyposażone jest w wejścia dwustanowe do których można podpiąć dodatkowe urządzenia. Na podstawie informacji z tych urządzeń sterownik załącza odpowiednie wentylatory na nastawiony w menu bieg.

W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia, wejścia cyfrowe powinny być podłączane i konfigurowane przez osoby wykwalifikowane.

7.10.1 WEJŚCIE CYFROWE 2

Możliwość ustawienia czujnika CO₂/HR (dwutlenku węgla/ wilgotności) lub przełącznika łazienkowego, oraz skonfigurowanie go (domyślnie ustawiony bieg 3).

7.10.2 OKAP (WEJŚCIE CYFROWE 1)

Zwarcie styku załączny funkcję okapu, czyli wentylator wywiewny zostanie wyłączony a nawiewny działa z ustawioną mocą (domyślnie ustawiony bieg 3).

7.11 BLOKADA RODZICIELSKA

Opcja, którą stosuje się w celu uniemożliwienia niepożądanego ingerencji w ustawienia oraz funkcje sterownika. Gdy funkcja jest aktywna, blokada załączy się po powrocie do ekranu głównego i upływie czasu blokady (domyślnie 1 min.). Kod PIN do blokady fabrycznie ustawiony jest na **0000**. Dostępne ustawienia:

- 1) **Włącz / Wyłącz** – aktywacja / dezaktywacja funkcji blokady
- 2) **Czas blokady** – czas bezczynności, po jakim zostanie aktywowana blokada
- 3) **Zmiana kodu PIN** – możliwość zmiany kodu PIN do blokady rodzicielskiej

7.12 EKRAN SZCZEGÓŁOWY

Ekran szczegółowy zapewnia podgląd na wszystkie czujniki podłączone do sterownika. Funkcja ta zabezpieczona jest czterocyfrowym kodem, do którego dostęp posiada producent.

Z ekranu parametrów można odczytać np.

1. Przepływ, obroty wentylatorów, moc nawiewu i wywiewu
2. Temperaturę czujników:
 - a. Czerpni
 - b. Wyrzutni
 - c. Wywiewu/ Nawiewu
 - d. Kontroli nagrzewnicy wstępnej
 - e. Czujnika GWC
 - f. Nagrzewnicy wtórnej
3. Procentowe wartości:
 - a. Moc nawiewu
 - b. Moc wywiewu
 - c. Napięcia
 - d. Bieżącej różnicy ciśnienia
4. Załączone/ Wyłączone opcje:
 - a. Bypass
 - b. GWC
 - c. Nagrzewnica wstępna
 - d. Grzanie
5. Stan wejść dwustanowych:
 - a. Okap
 - b. Czujnik HR / CO2 lub przełącznik łazienkowy (w zależności od wyboru w Menu Instalatora)
6. Czas wymiany filtrów

8 FUNKCJE STEROWNIKA - MENU SERWIS

Menu serwis

Menu producenta
Korekta temperatur
Antyzamarzanie
Praca ręczna
Ustawienia fabryczne
Historia alarmów
Kasowanie historii alarmów

8.1 MENU PRODUCENTA

Menu producenta jest chronione czterocyfrowym kodem, do którego ma dostęp producent. Dzięki temu menu, osoby uprawnione mogą zmienić poszczególne parametry regulatora.

8.2 KOREKTA TEMPERATUR

W sterowniku istnieje możliwość korekty każdej temperatury (czerpni, wyrzutni, wywiewu, nawiewu, kontroli nagrzewnicy, GWC). Zakres korekty obejmuje od -30° do +30°.

8.3 ANTYZAMARZANIE



Funkcja służy ochronie wymiennika przed zamarzaniem. Po spadku temperatury poniżej określonego progu na czujniku czerpni, załączony zostanie tryb antyzamarzania i na górnym pasku wyświetli się ikonka przekreślonego płatka śniegu. Załączenie grzałki nastąpi, gdy temperatura na czujniku kontroli nagrzewnicy spadnie poniżej wartości temperatury zadanej. Wyłączy się natomiast, gdy zostanie osiągnięta temperatura na czujniku kontroli nagrzewnicy lub na czerpni powiększona o histerezę.

Start procesu spowoduje załączenie nagrzewnicy wstępnej z minimalną mocą. Jeżeli temperatura zewnętrzna będzie spadać lub utrzymywać się na jednym poziomie moc nagrzewnicy wzrośnie.

8.3.1 TRYB

Antyzamarzanie działa w trybie:

- **NAGRZEWNICA + WENTYLATOR**

Spadek temperatury na czujniku kontroli nagrzewnicy poniżej wartości zadanej spowoduje załączenie nagrzewnicy wstępnej oraz przełączenie wentylatorów na niższy bieg. Jeżeli temperatura nie wzrośnie powyżej zadanej wentylator nawiewu oraz nagrzewnica zostają wyłączone. Jeżeli temperatura wzrośnie urządzenie wraca do normalnej pracy.

8.3.2 KP

Wzmocnienie składowej proporcjonalnej do błędu w algorytmie PI do sterownia nagrzewnicą wstępną.

8.3.3 KI

Wzmocnienie składowej proporcjonalnej do całki z błędu w algorytmie PI do sterownia nagrzewnicą wstępną.

8.3.4 TEMPERATURA ZADANA

Jest to temperatura, w granicach której sterownik będzie starał się utrzymać temperaturę na czujniku kontroli nagrzewnicy poprzez odpowiednią modulację sygnału PWM sterującego pracą nagrzewnicy wstępnej.

8.3.5 SPOWOLNIENIE WENTYLATORA – CZAS

Jest to czas, po którego upływie sterownik przechodzi w kolejny etap algorytmu antyzamarzania, regulując pracę wentylatorów.

8.4 PRACA RĘCZNA

Po naciśnięciu ikony, zostaniemy przeniesieni do podmenu, gdzie znajduje się parametr do zmiany przez osobę uprawnioną: Nagrzewnica wstępna. Zapobiega zamarzaniu wymiennika rekuperatora. Zwiększa jego sprawność co przekłada się na mniejsze koszty ogrzewania. W parametrze tym możemy sprawdzić poprawność działania nagrzewnicy wstępnej. Po wejściu możemy ustawić moc z jaką ma się załączyć grzałka.



UWAGA

W celu uniknięcia uszkodzenia wymiennika w momencie załączenia nagrzewnicy wstępnej uruchamiają się również wentylatory natomiast po 3 minutach pracy nagrzewnica wstępna wyłączy się automatycznie.

8.5 USTAWIENIA FABRYCZNE

Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb. W każdej chwili możliwy jest powrót do ustawień fabrycznych. Załączając opcje ustawienia fabryczne, traci się wszystkie własne ustawienia i zostają przywrócone ustawienia producenta. Od tego momentu można na nowo ustawiać własne parametry.

8.6 HISTORIA ALARMÓW

Opcja umożliwiająca podgląd listy wszystkich alarmów, które wystąpiły w sterowniku. Sprawdzić możemy rodzaj alarmu i przedział czasu, w którym miał miejsce, wraz z datą i godziną.

8.7 KASOWANIE HISTORII ALARMÓW

Opcja umożliwiająca skasowanie historii wszystkich alarmów, które wystąpiły w sterowniku.

Napięcie zasilania	230V ±10% /50Hz
Maks. pobór mocy	8W
Nominalne obciążenie styku beznapięciowego	230V AC / 0,5A (AC1) * 24V DC / 0,5A (DC1) **
Maks. obciążenie wyjścia wentylatora	0,8A
Maks. obciążenie chłodnicy / GWC	0,4A
Maks. obciążenie wyjścia nagrzewnicy wstępnej	2,5A
Maks. obciążenie wyjścia bypass	0,1A
Wytrzymałość temp. czujnika NTC	-30÷50°C
Bezpiecznik	6,3A

* Kategoria obciążenia AC1: jednofazowe, rezystancyjne lub lekko indukcyjne obciążenie AC.

** Kategoria obciążenia DC1: prąd stały, obciążenie rezystancyjne lub lekko indukcyjne.

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY DANYCH TECHNICZNYCH.

TECH STEROWNIKI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Firma TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o., z siedzibą w Wieprzu 34-122, przy ulicy Biała Droga 31, deklaruje na wyłączną odpowiedzialność, że produkowany przez nas **ST-340v2 MEDIUM-C DEFRO** spełnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady **2014/35/UE** z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do **udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia** (Dz.Urz. UE L 96 z 29.03.2014, strona 357) i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady **2014/30/UE** z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do **kompatybilności elektromagnetycznej** (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, strona 79), dyrektywy **2009/125/WE** w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 roku „W sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” wdrażającego postanowienia dyrektywy **ROHS 2011/65/WE**.


Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowane


PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06,

PN-EN 60730-1:2016-10,

PN EN IEC 63000:2019-01 RoHS.

Wieprz, 17.09.2024

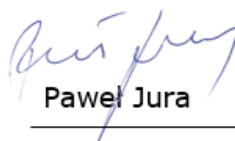
Paweł Jura


Janusz Master

Prezesi firmy

TECH STEROWNIKI

DEFRO R. Dziubela spółka komandytowa

**26-067 Strawczyn
Ruda Strawczyńska 103A**

Centrum serwisowe Defro

serwis@defroair.pl

tel. 509 702 720

WWW.TECHSTEROWNIKI.PL